


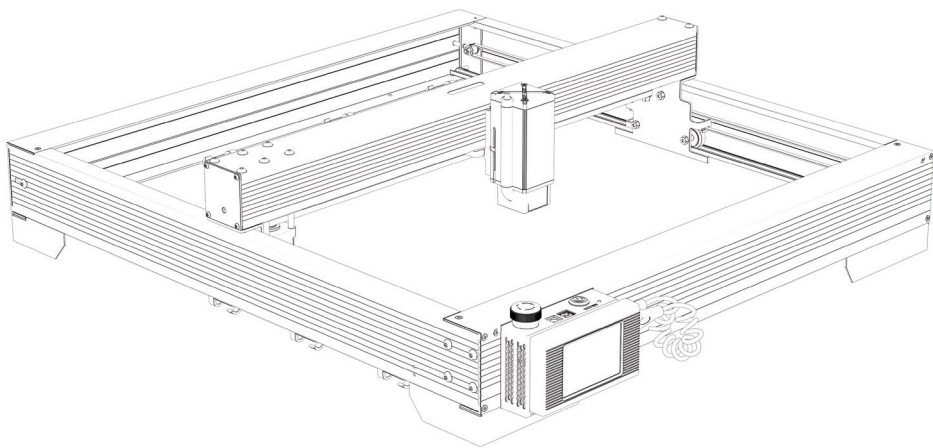

Installation Manual

Atezr P5/P10/P20/V35 Plus

Contact Atezr – – – – – 01

Package Contents – – – – – 02

Cautions – – – – – 03

Assembly Guide – – – – – 04

Product Regulation – – – – – 14

Start your Journey – – – – – 15

After-sales and Warranty Policy – – – – – 16

Dear user:

Welcome to join! Thank you for purchasing the P5/P10/P20 Plus/V35Plus with Atezr. Are you ready for the new experience of a lifetime? We sincerely hope you enjoy the next phase journey of discovery. Remember, Atezr is there for you wherever you are!



CONTACTING ATEZR

17440 Railroad St B, City of Industry, CA , 91748

service@atezr.com

www.atezr.com



Aim for innovation | Retrieve your every thought

Packaging List



Y-axis left and right slide rails



Upper and lower support beam



Laser Module



Display screen
(P10\ P20 \ V35 PLUS)



HDMI cable
(P10\ P20 PLUS \ V35 PLUS)



X-axis slide rail



Power cable



Power Adapter



USB cable



Safety goggles



Metal mat board



Cleaning cloth



Foot bracket*4



Product Manual



Acrylic sheet*3PCS



Mounting screws



Wood chips*3PCS



USB card and card reader



Brush



Wire tie



Toolkit



Scan the QG code to find the installation tutorial video.



Cautions

01

High-intensity laser beams generate extremely high temperatures and a lot of heat as cutting burns the substrate quantity. Certain materials may catch fire during cutting, creating gas and smoke. Do not leave the machine unattended during the engraving process. After use, be sure to clean up the sundries and inflammables in the machine. Always keep an available fire extinguisher nearby to ensure safety. When using a laser engraver, the material generates fumes, vapors, particles, and toxic materials in plastics and other combustible materials. These smog or air pollutants may harmful to health.


02

When installing the equipment, make sure that the workplace must be clean and that there are no flammable or explosive items. A sheet of metal must be placed under the bottom when engraving or cutting.

03

When using the laser engraving machine, it is recommended to wear laser safety goggles. Avoid skin exposure to type 4 beams, especially at close range. Youth aged 12-18 must have parental supervision during use. Do not touch the laser engraving module when the machine is on.



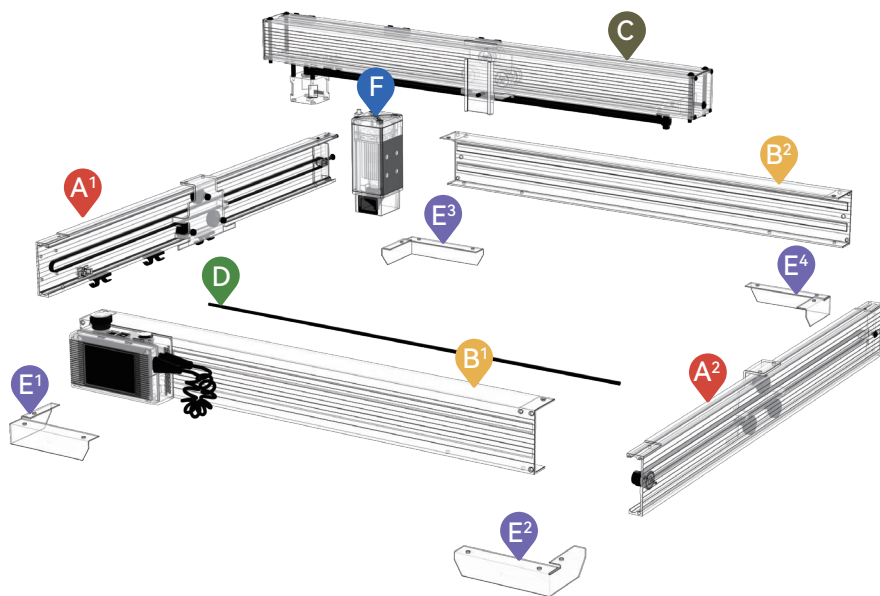

Y-axis left and right slide rails



Upper and lower support beam



X-axis slide rail



Adjustable rod



Support feet




Laser module



Scan the QG code to find the installation tutorial video.

Step 1 Framework assembly

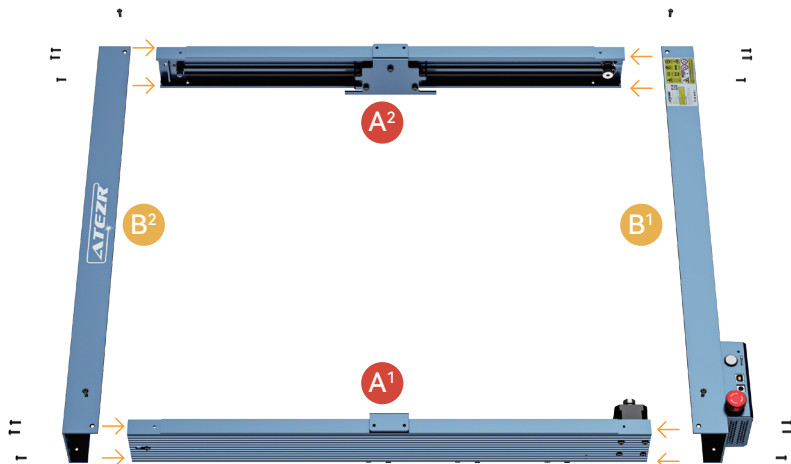

(M4*12) 16PCS



0.01inch(2.5mm)
Allen key



Scan the QG code to find the installation tutorial video.


Step 2 Install the belt tension adjustment nut



(M5*14) 2PCS



0.12inch(3mm)
Allen key

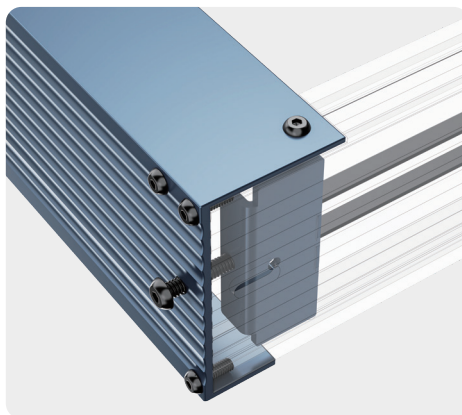

The belt has been adjusted !
Adjust these two screws when you need them!




Scan the QG code to find the installation tutorial video.

Step 3 Install the X-axis assembly




It is recommended to push the Y-axis slide to the top to keep it horizontal then install the X-axis assembly.

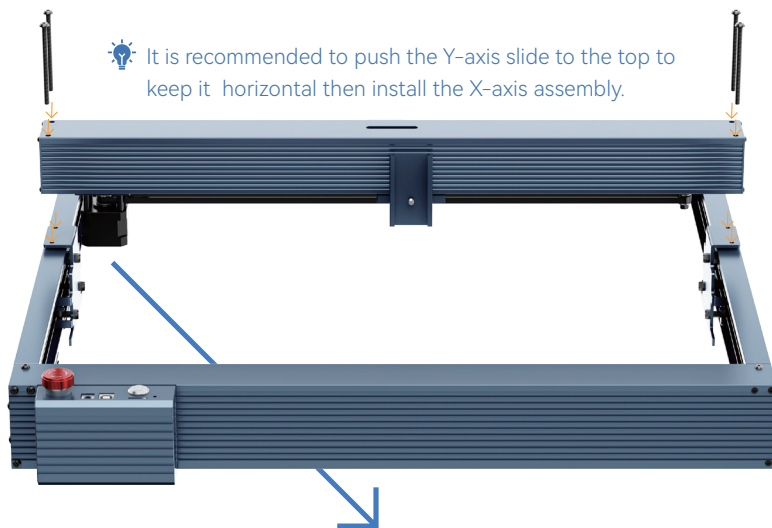

(M5*58) 4PCS




0.12inch(3mm)
Allen key

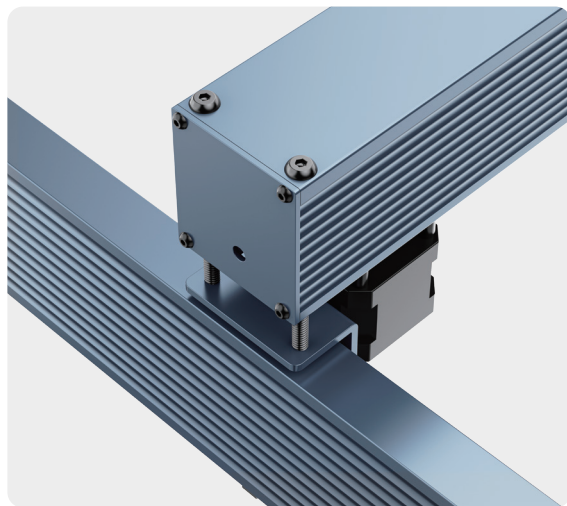



Scan the QG code to find the installation tutorial video.

Step 4 Install the bottom support feet


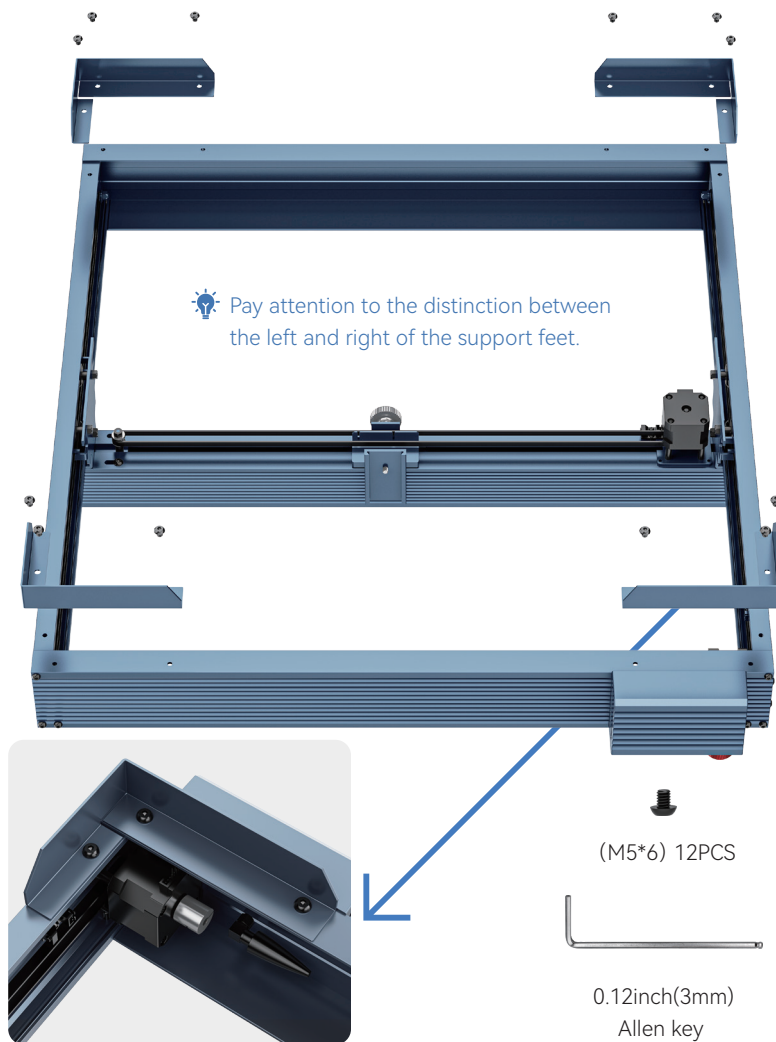


Scan the QG code to find the installation tutorial video.

Step 5 Install the Adjustable rod


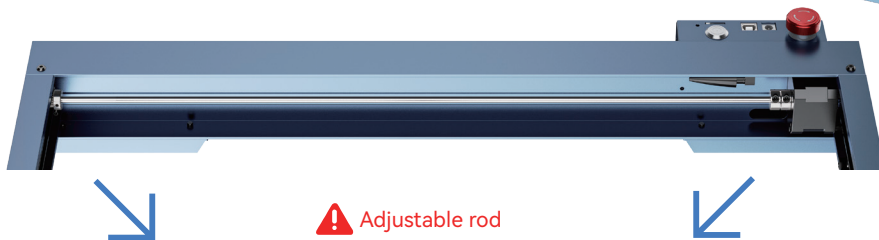
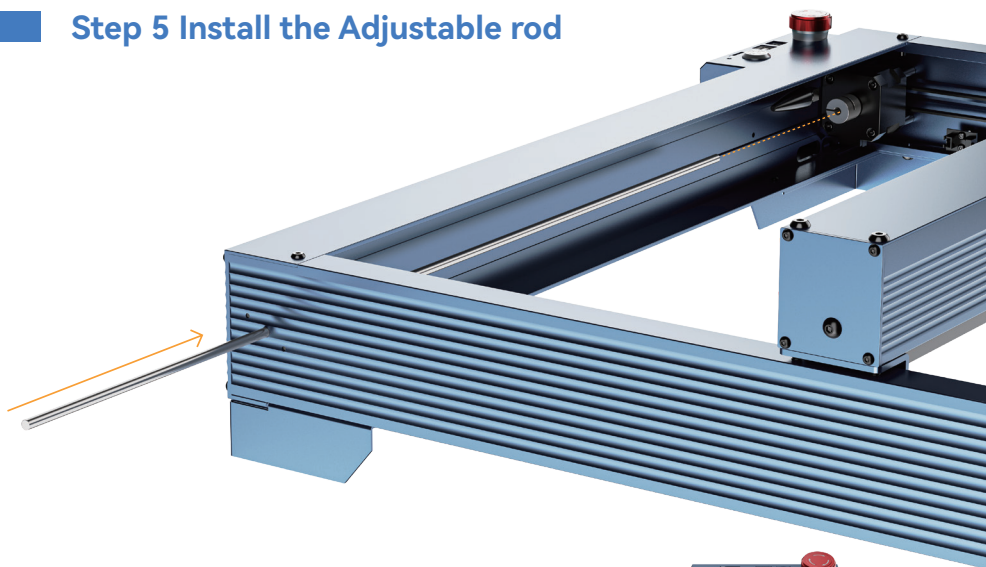


⚠ Adjustable rod

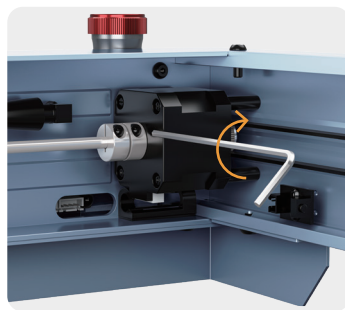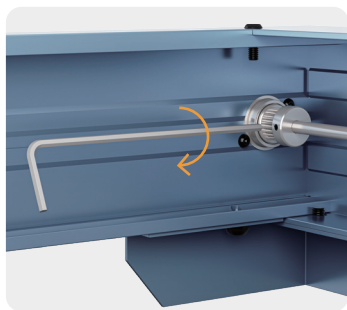


Scan the QG code to find the installation tutorial video.

Step 6 Mounting the Laser

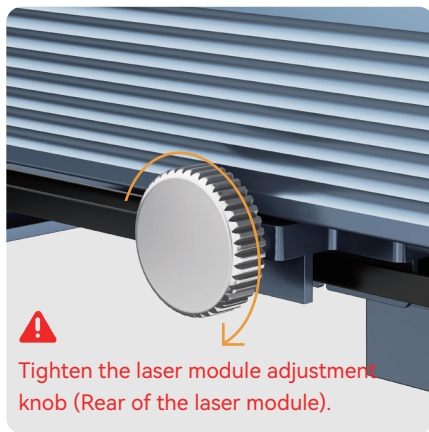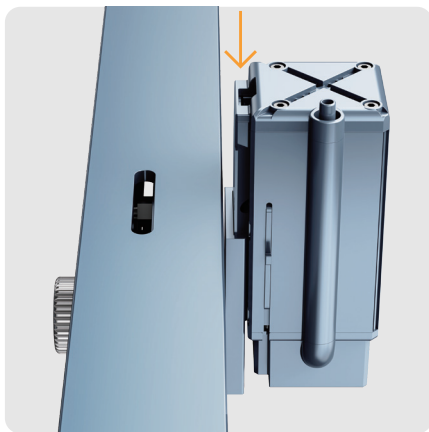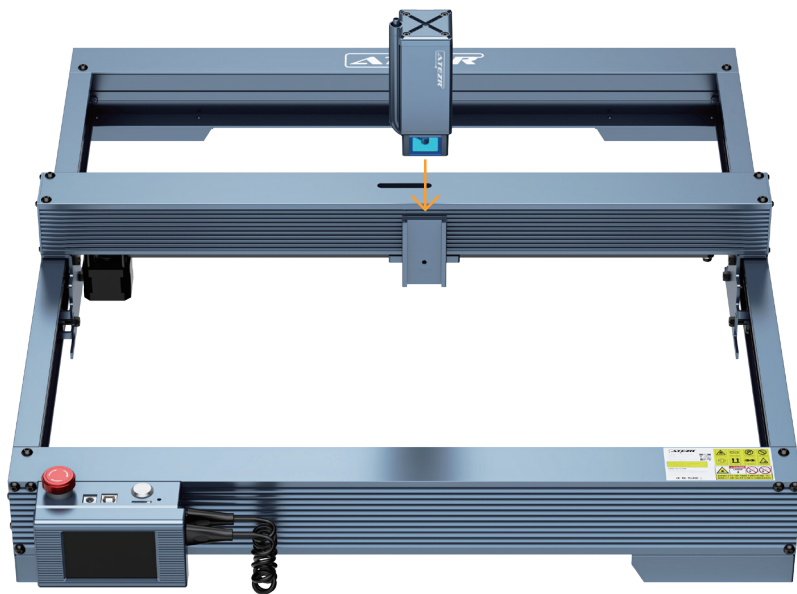

Scan the QG code to find the installation tutorial video.

Step 7 Install the cable tie

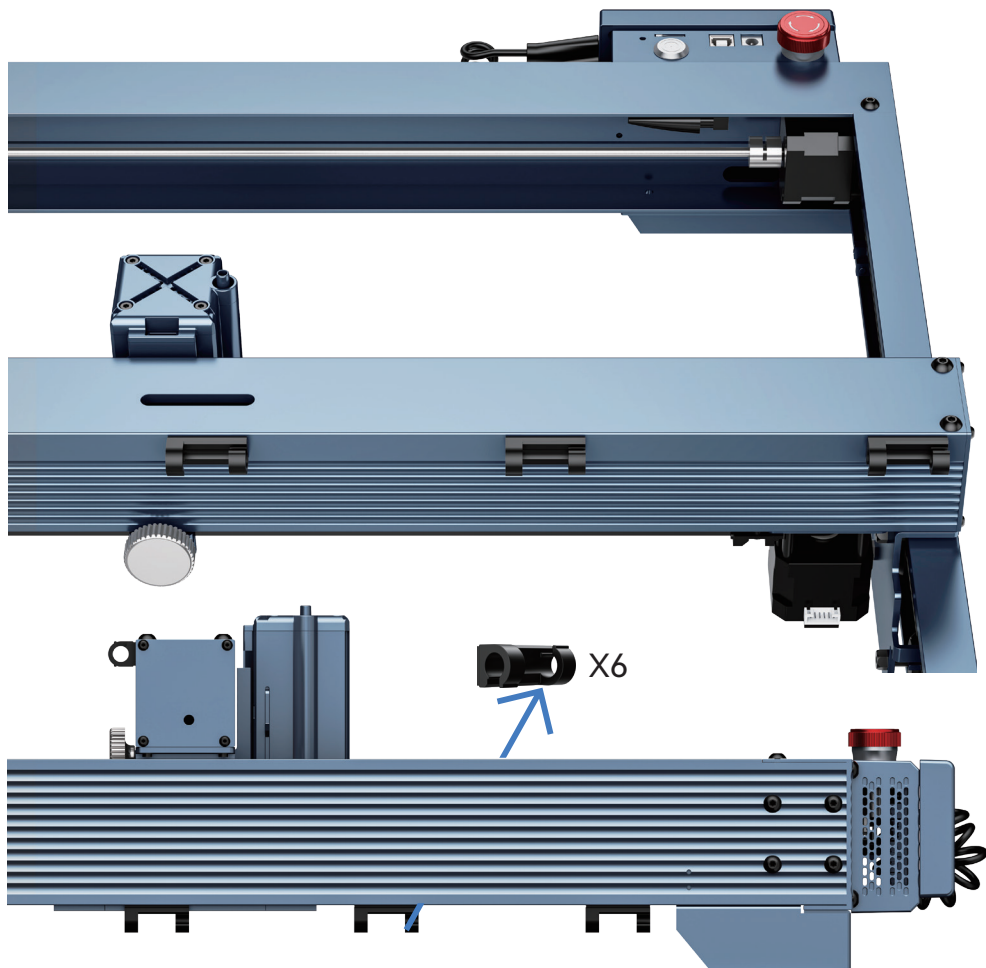

💡 Attach the cable ties on the X-axis and Y-axis.



Scan the QG code to find the installation tutorial video.

Step 8 Install the cable tie



6 holes are connected
to the motor





4 holes are connected
to the laser module




2 holes are connected
to the limit switch



Pay attention to the
front and back of the interface.
Be aware to insert correctly.

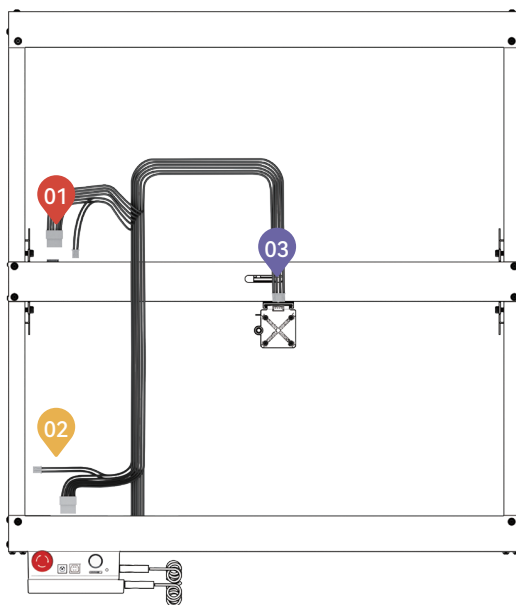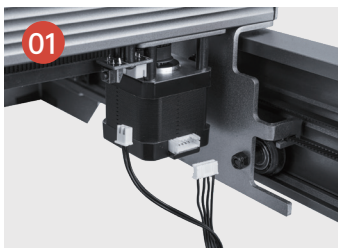


Scan the QG code to find the installation tutorial video.

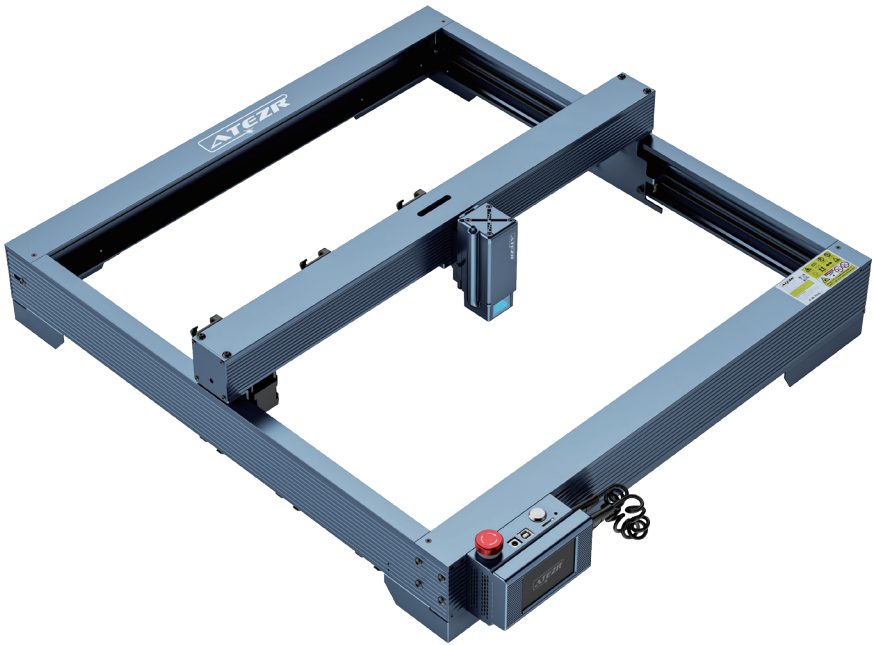

**Mission Completed
Congratulations!**




Scan the QG code to find the installation tutorial video.

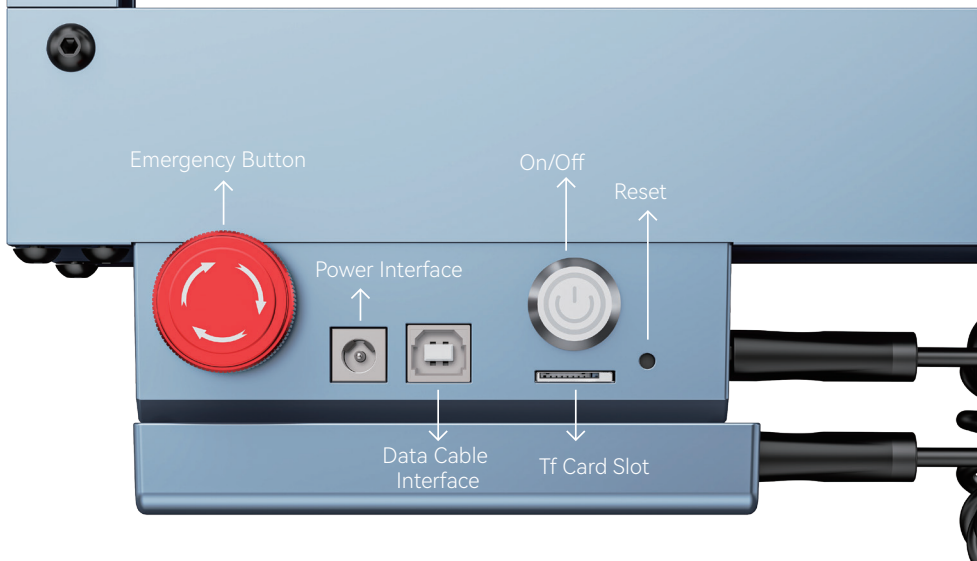

Adjust The Belt Tension


Y axis:

1. Loosen the fixing nut on the side
2. Adjust the back tightening nut, and adjust the belt to the proper tightness
3. Tighten the side-fixing nut

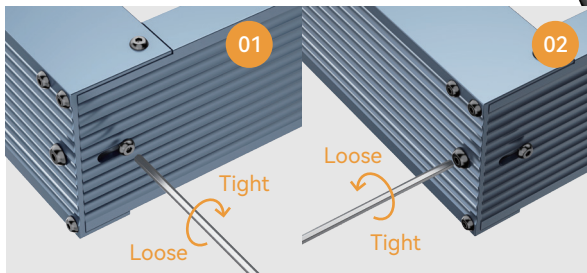

X-axis:

1. Loosen the fixing nut on the side
2. Adjust the back tightening nut, and adjust the belt to the proper tightness
3. Tighten the side-fixing nut

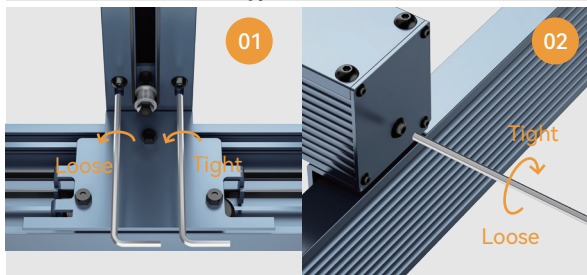

Scan the QG code to find the installation tutorial video.



How To Focus

1. Release the laser module and turn the focus setting lever down
2. Move the laser module until the focus setting lever reaches to the engraving material
3. Lock the laser module
4. Turn up the focus setting lever

Engraving Software



LIGHTBURN

<https://lightburnsoftware.com/>



Laser GRBL

<https://lasergbrl.com/>



Scan the QG code to find the installation tutorial video.

After-sales and Warranty Policy:

1. All ATEZR laser engravers are warrantied to the original purchaser only, when purchased through an authorized seller of ATEZR products for a period of one (1) years from the date of purchase, to be free of manufacturer defect or failure. (Note: ATEZR will require the proof of purchase and the date of purchase upon the claim.) Lifetime technical support will be added to after-sale services.
2. ATEZR laser engraving machine can update an extended warranty period. Please contact to ATEZR customer service department for more detailed information.
3. The ATEZR warranty is limited to defects, malfunctions, or failure to function properly, based on the manufacturer's defect. Any cause of improper use, lack of maintenance, inappropriate use caused the damage to personal items, incorrect or insufficient power to the equipment, and similar failures not related to manufacturer's defects will not be covered.
4. ATEZR will not be responsible for the failure of the product, or the loss caused by the operation or use of the product.
5. In addition, the warranty will cover the repair or replacement of related equipment with new or refurbished equipment during the warranty period, or in some cases replacement of parts of the same model, at ATEZR's sole discretion. As part of the ATEZR warranty, if separate parts are required to replace, ATEZR will directly provide the new separate part to the customer instead of replacing the entire machine. Such conditions may include but are not limited to belts, rollers, motors, or any other items that ATEZR deems more suitable to be supplied separately.
6. If you need after-sales service, please find the specifically authorized dealer for the product you purchased. If authorized the dealer does not respond to your problem, please contact the ATEZR official to file a complaint and obtain the warranty rights. ATEZR customer service department: service@atezr.com

The terms and conditions of the ATEZR warranty are subject to change without notice. Be sure to check the terms of the ATEZR warranty prior to your purchase.



FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.


- Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





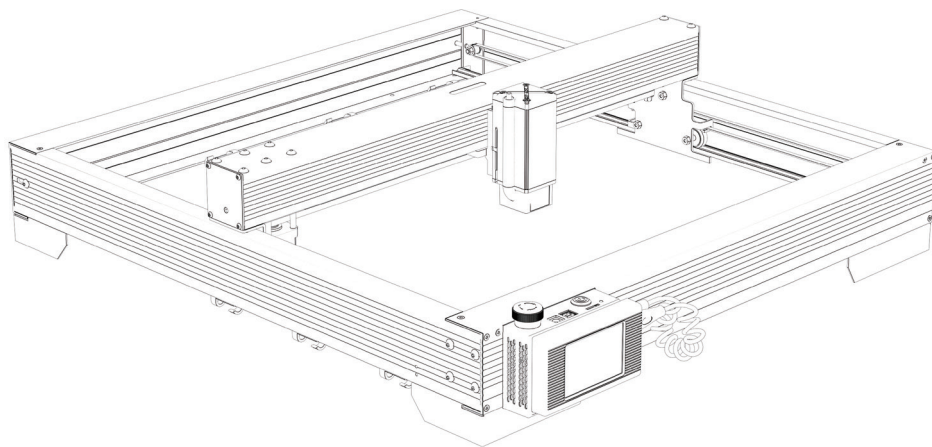

Installationsanleitung AteZR P5/P10/P20/V35 Plus

Wenden Sie sich an Atezz	– – – – – – – – – – – – – –	01
Packungsinhalt	– – – – – – – – – – – – – –	02
Vorsicht	– – – – – – – – – – – – – –	03
Montageanleitung	– – – – – – – – – – – – – –	04
Produktverordnung	– – – – – – – – – – – – – –	14
Beginnen Sie Ihre Reise	– – – – – – – – – – – – – –	15
Kundendienst- und Garantiebestimmungen	– – –	16

Lieber Nutzer:

Willkommen zum Mitmachen! Vielen Dank für den Kauf des P5/P10/P20 Plus/V35Plus mit Atezz. Sind Sie bereit für die neue Erfahrung Ihres Lebens? Wir hoffen aufrichtig, dass Ihnen die nächste Phase der Entdeckungsreise gefällt. Denken Sie daran, Atezz ist für Sie da, wo immer Sie sind!



KONTAKTAUFNAHME MIT ATEZR

17440 Railroad St B, Industriestadt, CA, 91748


service@atezr.com

www.atezr.com



Innovation anstreben | Rufen Sie jeden Ihrer Gedanken ab

Verpackungsliste

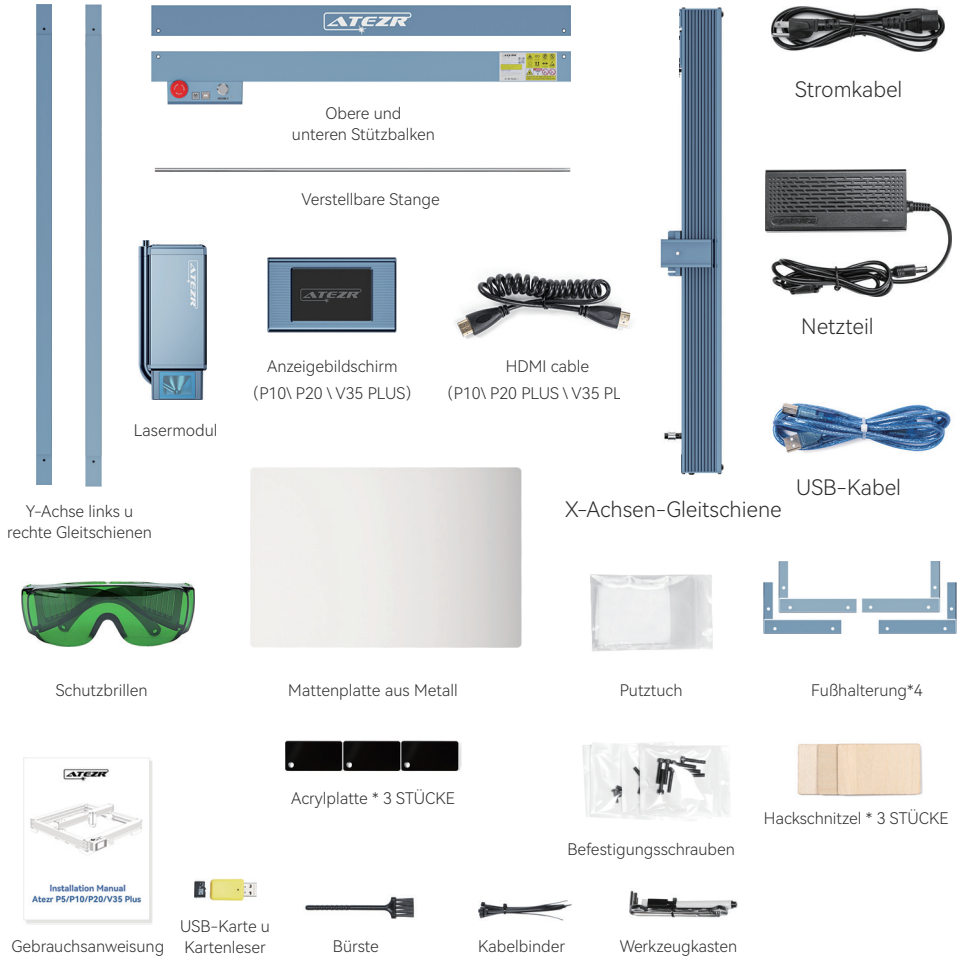

Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.



Vorsicht

01

Hochintensive Laserstrahlen erzeugen extrem hohe Temperaturen und viel Hitze da das Schneiden die Substratmenge verbrennt. Bestimmte Materialien können beim Schneiden Feuer fangen, Gas und Rauch erzeugen. Lassen Sie die Maschine während der Gravur nicht unbeaufsichtigt Prozess. Achten Sie nach dem Gebrauch darauf, Kleinigkeiten und brennbare Gegenstände aus dem Raum zu entfernen Maschine. Halten Sie immer einen verfügbaren Feuerlöscher in der Nähe, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wann Bei Verwendung eines Lasergravierers erzeugt das Material Dämpfe, Dämpfe, Partikel und Giftstoffe Materialien in Kunststoffen und anderen brennbaren Materialien. Diese Smog oder Luftschadstoffe kann gesundheitsschädlich sein.


02

Achten Sie bei der Installation der Geräte darauf, dass der Arbeitsplatz sauber und sauber ist dass keine brennbaren oder explosiven Gegenstände vorhanden sind. Eine Metallplatte muss untergelegt werden unten beim Gravieren oder Schneiden.

03

Bei der Verwendung der Lasergravurmaschine wird empfohlen, einen Laserschutzbrille zu tragen Brille. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Strahlen des Typs 4, insbesondere im Nahbereich. Jugend im Alter Kinder zwischen 12 und 18 Jahren müssen während der Verwendung von den Eltern beaufsichtigt werden. Berühren Sie den Laser nicht Graviermodul, wenn die Maschine eingeschaltet ist.



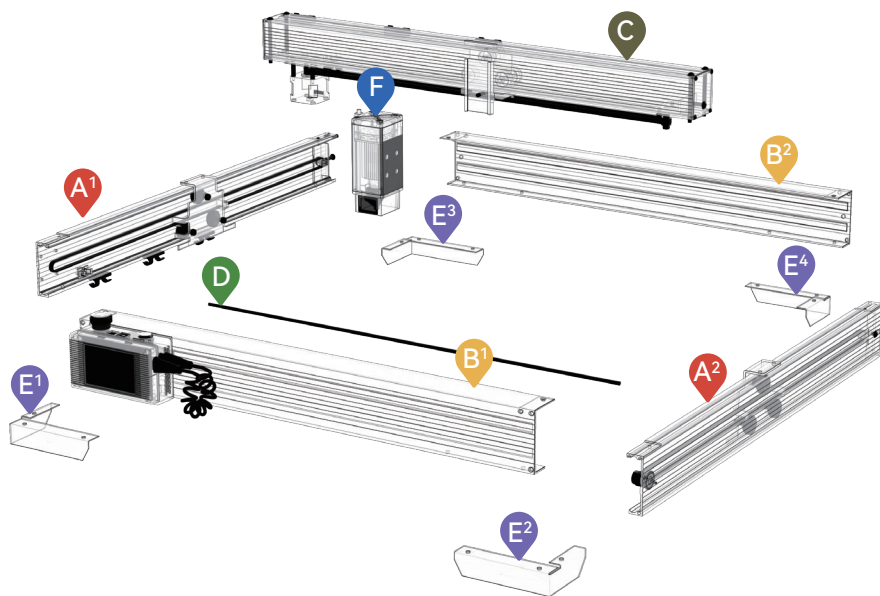

Linke und rechte Gleitschienen
der Y-Achse



Oberer und unterer Stützbalken



X-Achsen-Gleitschiene



Verstellbare
Stange



Stützfüße




Lasermodul



Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

Schritt 1 Rahmenmontage

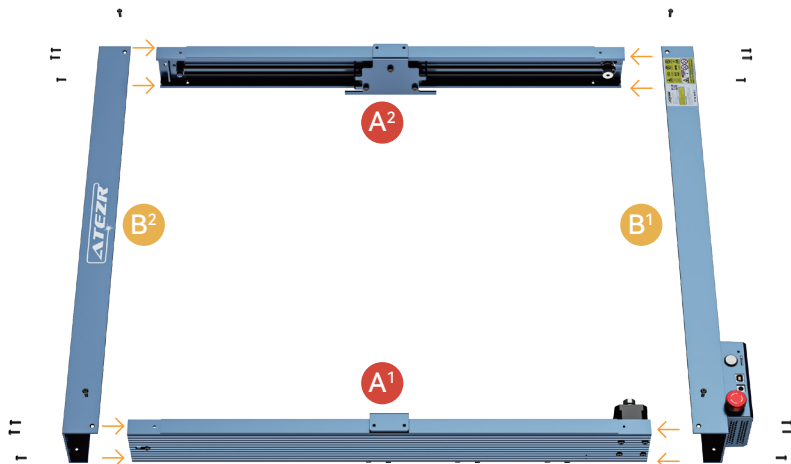


(M4*12) 16 STÜCKE


0,01 Zoll (2,5 mm)
Inbusschlüssel



Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.


Schritt 2 Installieren Sie die Einstellmutter für die Riemenspannung



(M5*14) 2ST



0,12 Zoll (3 mm)
Inbusschlüssel

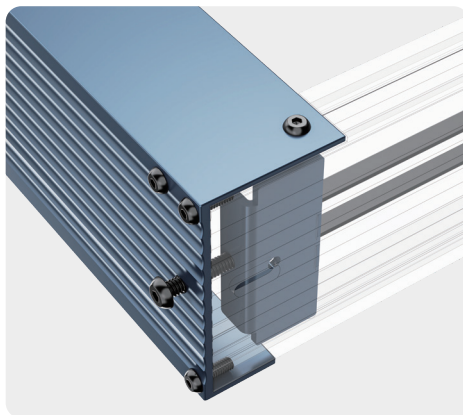


Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

Schritt 3 Installieren Sie die X-Achsen-Baugruppe




Es empfiehlt sich, den Y-Achsen Schlitten nach oben zu schieben.
Halten Sie es horizontal und installieren Sie dann die X-Achsen-Baugruppe.

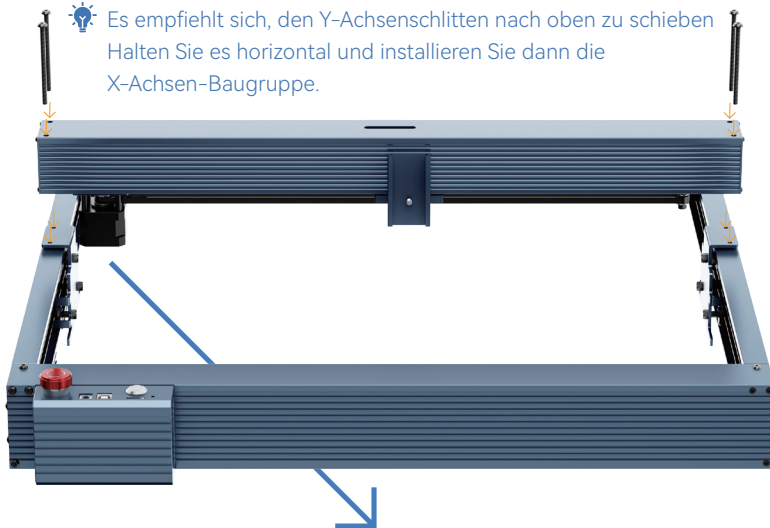

(M5*58) 4 STÜCKE




0,12 Zoll (3 mm)
Inbusschlüssel

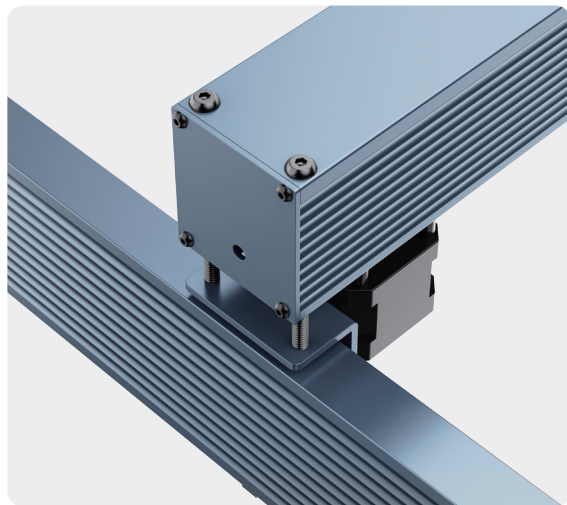

Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

Schritt 4 Montieren Sie die unteren Stützfüße

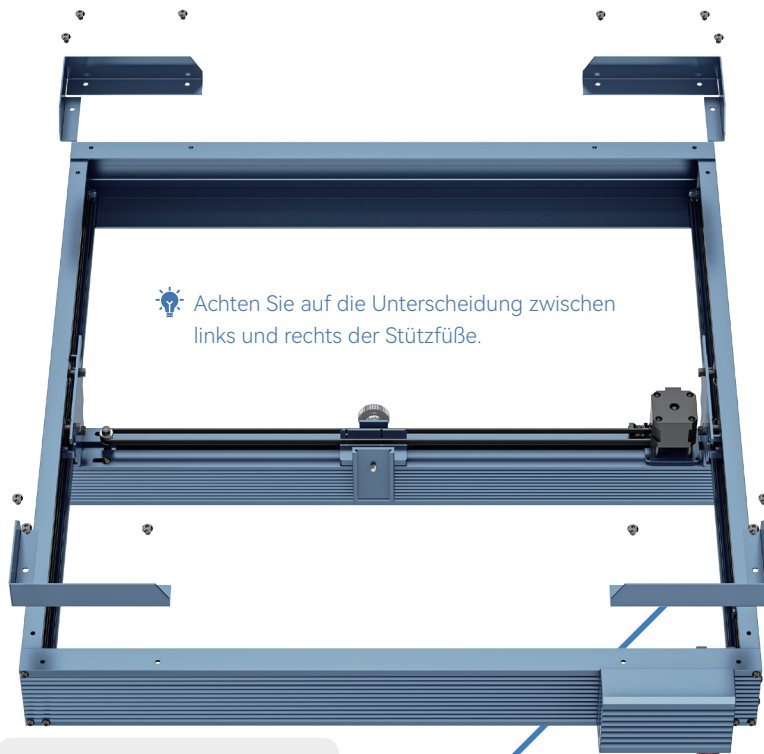

⚡ Achten Sie auf die Unterscheidung zwischen links und rechts der Stützfüße.



(M5*6) 12 STÜCKE




0,12 Zoll (3 mm)
Inbusschlüssel





Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

Schritt 5 Installieren Sie die verstellbare Stange


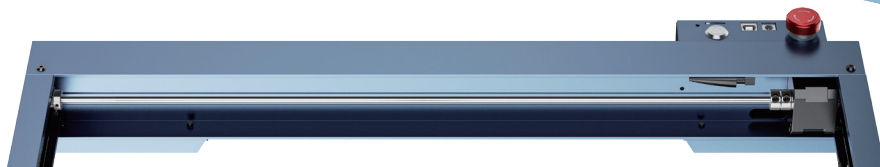


Verstellbare Stange

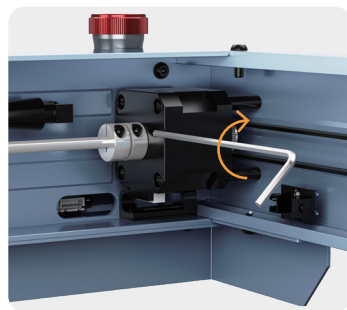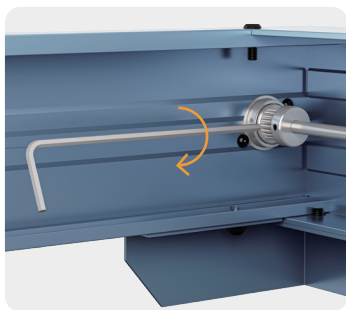


Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

Schritt 6 Montage des Lasers

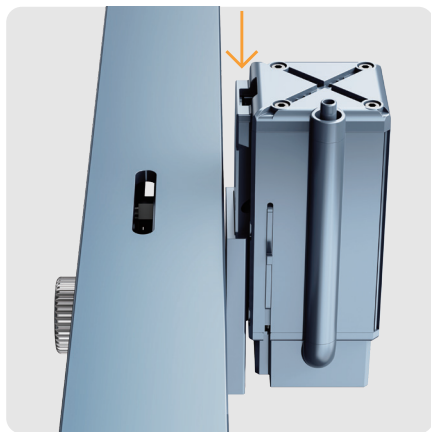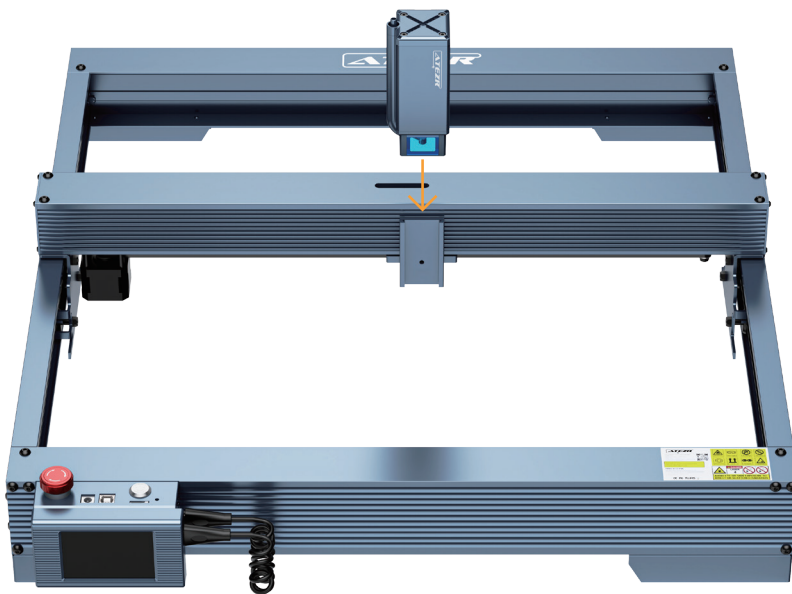

Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

Schritt 7 Bringen Sie den Kabelbinder an

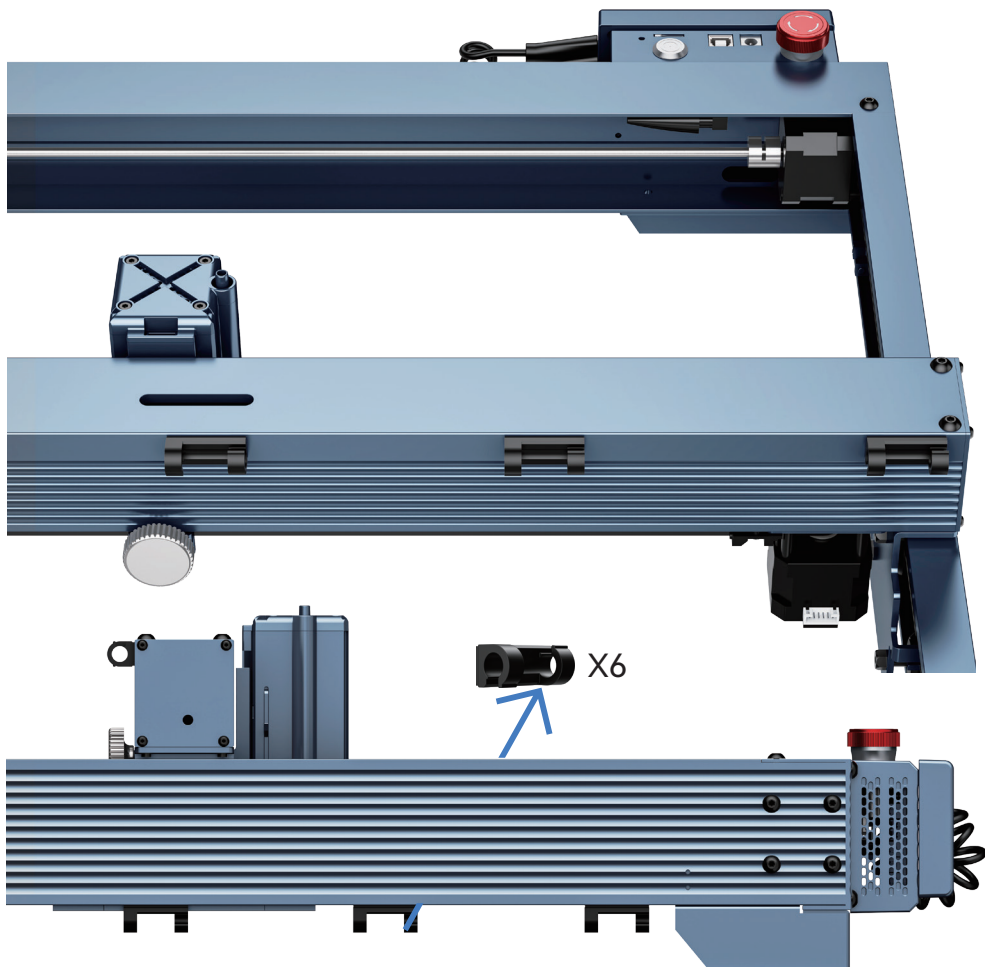

💡 Befestigen Sie die Kabelbinder an der X-Achse und Y-Achse.



Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

Schritt 8 Bringen Sie den Kabelbinder an



6 Löcher sind verbunden
zum Motor





4 Löcher sind verbunden
zum Lasermodul




2 Löcher sind verbunden
zum Endschalter



Achten Sie auf die
Vorder- und Rückseite der
Schnittstelle. Achten Sie auf
das richtige Einsetzen.

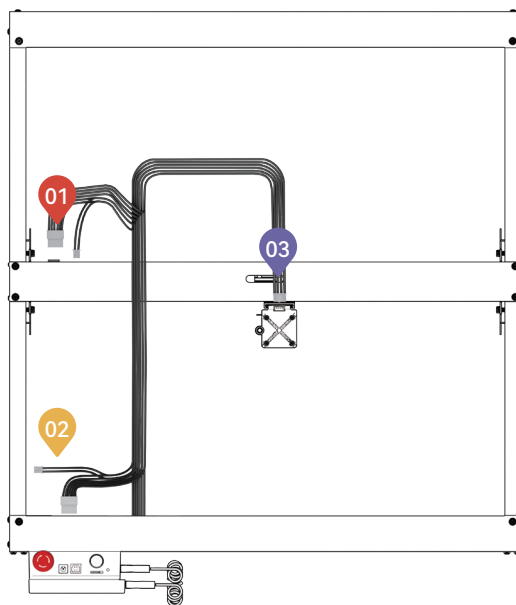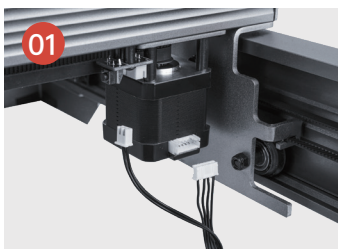


Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

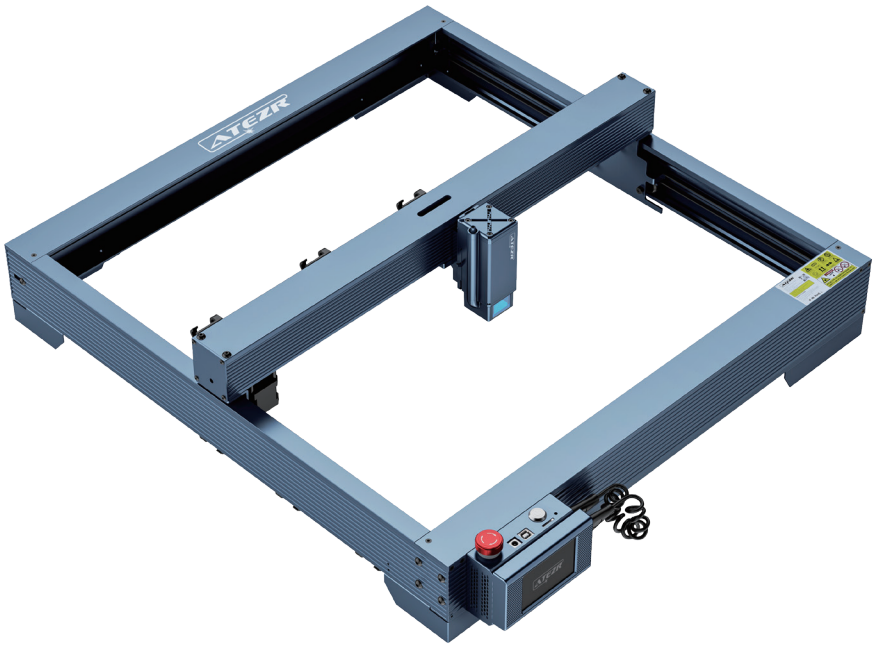

Auftrag erledigt
Herzliche Glückwünsche!




Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.

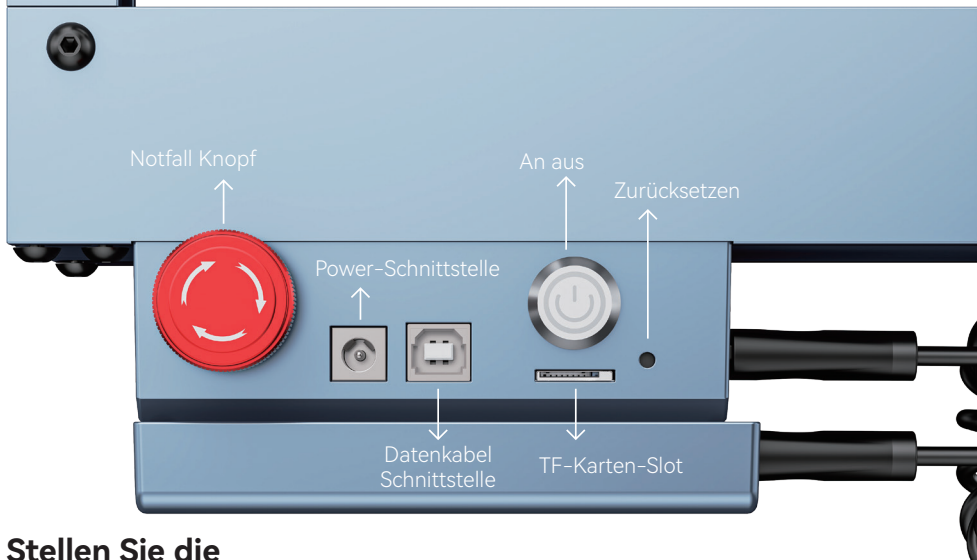

Stellen Sie die Riemenspannung ein


Y-Achse:

1. Lösen Sie die seitliche Befestigungsmutter
2. Stellen Sie die hintere Spannmutter ein, und Stellen Sie den Riemen auf die richtige Spannung ein
3. Ziehen Sie die seitliche Befestigungsmutter fest

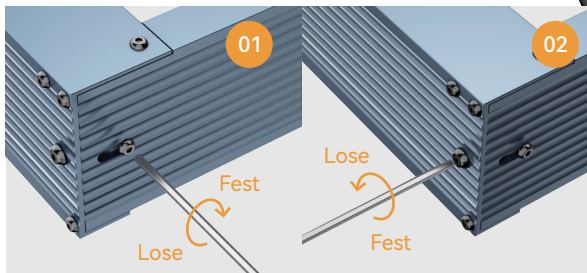

X-Achse:

1. Lösen Sie die seitliche Befestigungsmutter
2. Stellen Sie die hintere Spannmutter ein, und Stellen Sie den Riemen auf die richtige Spannung ein
3. Ziehen Sie die seitliche Befestigungsmutter fest

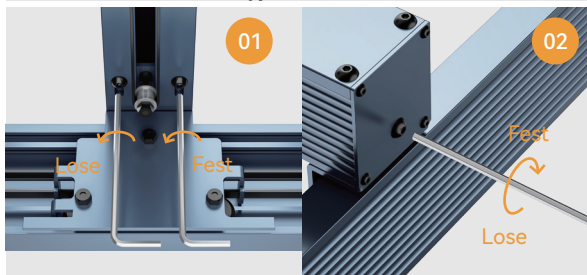

Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.



Wie man sich konzentriert

1. Lassen Sie das Lasermodul los und drehen Sie den Fokuseinstellhebel nach unten
2. Bewegen Sie das Lasermodul, bis der Fokuseinstellhebel das Graviermaterial erreicht
3. Verriegeln Sie das Lasermodul
4. Drehen Sie den Fokuseinstellhebel nach oben

**Gravur
Software**



LIGHTBURN

<https://lightburnsoftware.com/>



Laser GRBL

<https://lasergbrl.com/>



Scannen Sie den QG-Code, um das Installations-Tutorial-Video.


Kundendienst- und Garantiebestimmungen:

1. Für alle ATEZR-Lasergravierer gilt nur beim Kauf eine Garantie für den ursprünglichen Käufer über einen autorisierten Verkäufer von ATEZR-Produkten für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum des Kaufs, um frei von Herstellerfehlern oder -fehlern zu sein. (Hinweis: ATEZR benötigt den Nachweis des Kaufdatums und des Kaufdatums bei der Reklamation.) Lebenslanger technischer Support zu After-Sales-Services hinzugefügt.
2. ATEZR Lasergravurmaschine kann eine verlängerte Garantiezeit aktualisieren. Kontaktieren Sie bitte Wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung von ATEZR, um weitere Informationen zu erhalten.
3. Die ATEZR-Garantie beschränkt sich auf Mängel, Fehlfunktionen oder nicht ordnungsgemäße Funktion, basierend auf Herstellerfehler. Jede Ursache für unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung, unangemessen Nutzung verursachte Schäden an persönlichen Gegenständen, falsche oder unzureichende Stromversorgung des Geräts, und ähnliche Ausfälle, die nicht auf Herstellerfehler zurückzuführen sind, werden nicht abgedeckt.
4. ATEZR haftet nicht für den Ausfall des Produkts oder den dadurch verursachten Verlust Betrieb oder Verwendung des Produkts.
5. Darüber hinaus deckt die Garantie die Reparatur oder den Austausch von zugehörigen Geräten mit ab neue oder generalüberholte Geräte während der Garantiezeit oder in einigen Fällen Ersatz von Teile desselben Modells nach alleinigem Ermessen von ATEZR. Im Rahmen der ATEZR-Garantie, falls separat Teile ausgetauscht werden müssen, wird ATEZR dem Kunden das neue separate Teil direkt zur Verfügung stellen anstatt die ganze Maschine auszutauschen. Solche Bedingungen können beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Riemen, Rollen, Motoren oder andere Artikel, die ATEZR für besser geeignet hält separat.
6. Wenn Sie Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an den speziell autorisierten Händler für das Produkt Sie kauften. Wenn der autorisierte Händler nicht auf Ihr Problem reagiert, wenden Sie sich bitte an den ATEZR-Beamter, um eine Beschwerde einzureichen und die Gewährleistungsrechte zu erlangen. ATEZR-Kundendienst Abteilung: service@atezr.com

Die Bedingungen der ATEZR-Garantie können ohne Vorankündigung geändert werden. Sei Überprüfen Sie vor dem Kauf unbedingt die Bedingungen der ATEZR-Garantie.





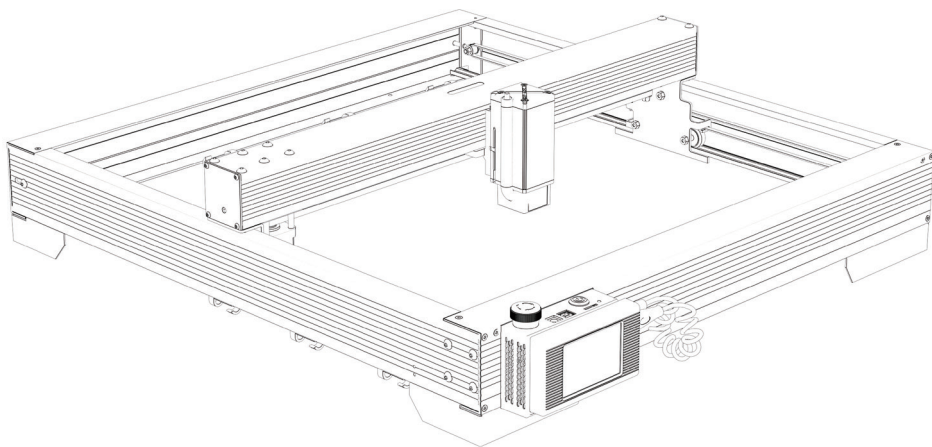

Installation Manuel

Atezr P5/P10/P20/V35 Plus

Contacter Atezt	01
Contenu du colis	02
Précautions	03
Guide d'assemblage	04
Réglementation des produits	14
Commencez votre voyage	15
Politique d'après-vente et de garantie	16

Cher utilisateur:

Bienvenue à nous rejoindre ! Merci d'avoir acheté le P5/P10/P20 Plus/V35Plus avec Atezt. Êtes-vous prêt pour la nouvelle expérience d'une vie? Nous espérons sincèrement que vous apprécierez la prochaine phase du voyage de découverte. N'oubliez pas qu'Atezt est là pour vous où que vous soyez !



CONTACTER ATEZR

17440 Railroad St B, City of Industry, CA , 91748

service@atezr.com

www.atezr.com



Viser l'innovation | Récupérez chacune de vos pensées

Liste d'emballage



Axe Y à gauche et glissières droites



Supérieur et poutre de support inférieure



Module laser



Écran d'affichage
(P10 \ P20 \ V35 PLUS)



Câble HDMI
(P10 \ P20 PLUS \ V35 PLUS)



Glissière de l'axe X



Câble d'alimentation



Adaptateur secteur



cable USB



Lunettes de sécurité



Panneau passe-partout en métal



Chiffon de nettoyage



Support de pied * 4



Manuel du produit



Feuille acrylique * 3PCS



Vis de montage



Copeaux de bois * 3PCS



carte USB et
lecteur de cartes



Brosser



Wire tie



Boîte à outils



Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.



Précautions

01

Les faisceaux laser à haute intensité génèrent des températures extrêmement élevées et beaucoup de chaleur car la coupe brûle la quantité de substrat. Certains matériaux peuvent prendre feu lors de la coupe, créant du gaz et de la fumée. Ne laissez pas la machine sans surveillance pendant la gravure traiter. Après utilisation, assurez-vous de nettoyer les articles divers et inflammables dans le machine. Gardez toujours un extincteur disponible à proximité pour assurer la sécurité. Lorsque à l'aide d'un graveur laser, le matériau génère des fumées, des vapeurs, des particules et des substances toxiques matériaux en plastique et autres matériaux combustibles. Ces smog ou polluants atmosphériques peut être nocif pour la santé.


02

Lors de l'installation de l'équipement, assurez-vous que le lieu de travail doit être propre et qu'il n'y a pas d'objets inflammables ou explosifs. Une feuille de métal doit être placée sous le fond lors de la gravure ou de la découpe.

03

Lors de l'utilisation de la machine de gravure au laser, il est recommandé de porter des de sécurité. Évitez l'exposition de la peau aux faisceaux de type 4, surtout à courte distance. Les jeunes âgés entre 12 et 18 ans doivent être surveillés par leurs parents pendant l'utilisation. Ne touchez pas le module de module de gravure laser lorsque la machine est sous tension.



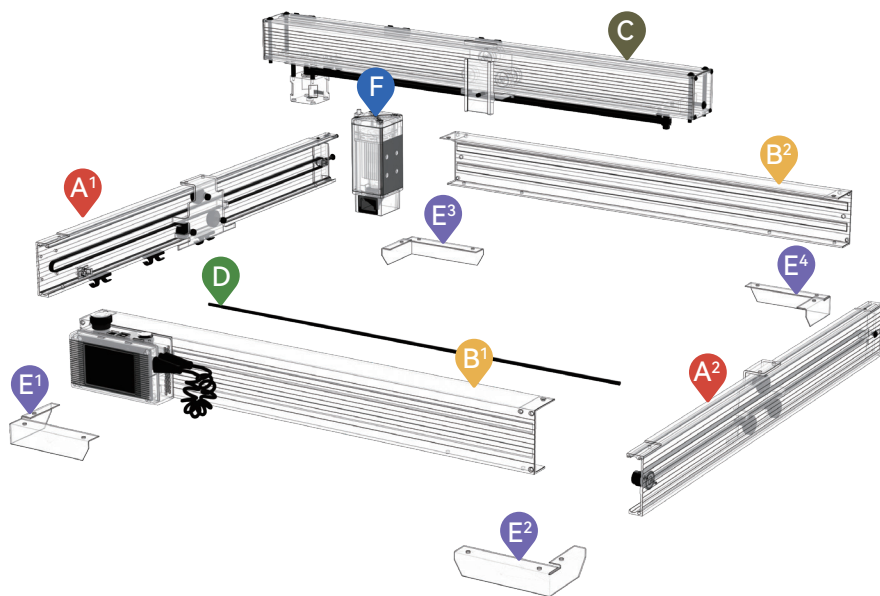

Glissières gauche et droite de l'axe Y



Poutre de support supérieure et inférieure



Glissière de l'axe X



Tige réglable



Pieds de support




Module laser



Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.

Étape 1 Assemblage du cadre

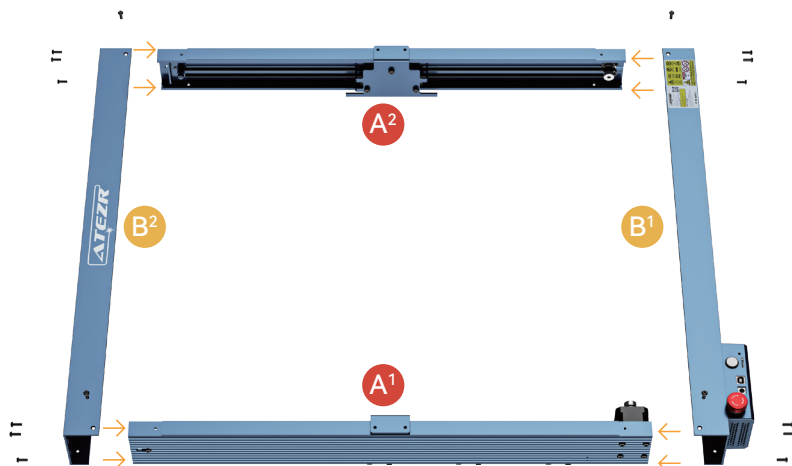

(M4*12) 16 PIÈCES



0,01 pouce (2,5 mm)
clé Allen



Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.


Étape 2 Installez l'écrou de réglage de la tension de la courroie



(M5*14) 2PCS



0,12pouce
(3mm) clé Allen

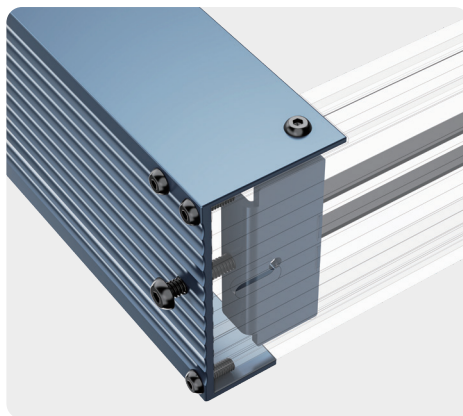



La ceinture a été ajustée !
Régalez ces deux vis quand vous en aurez besoin !




Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.

Étape 3 Installez l'assemblage de l'axe X

💡 Il est recommandé de pousser la glissière de l'axe Y vers le haut pour garder-le horizontal puis installez l'ensemble de l'axe X.

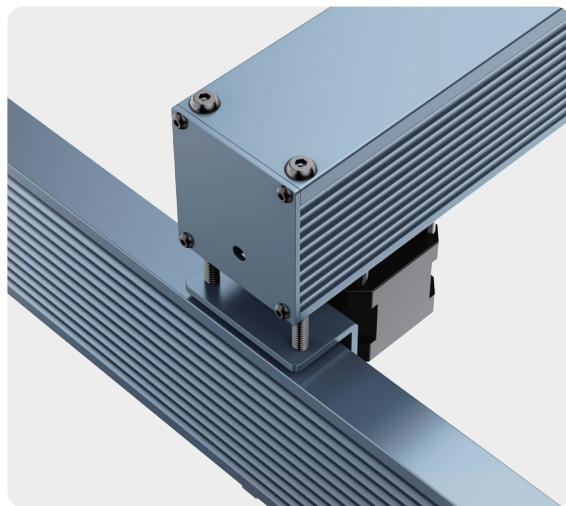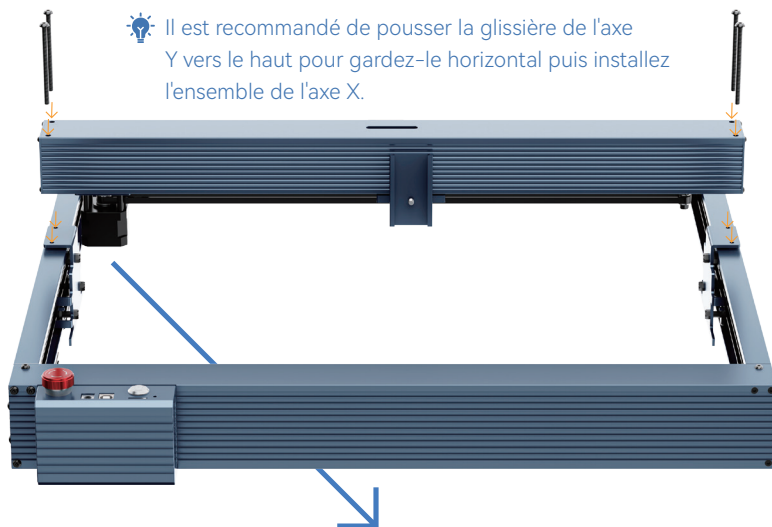

Étape 4 Installez les pieds de support inférieurs

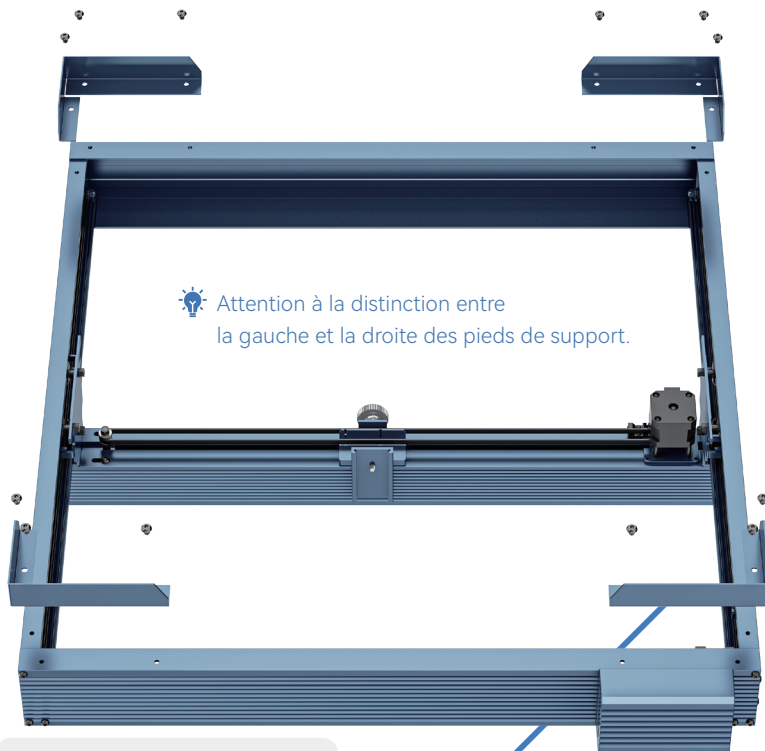

💡 Attention à la distinction entre la gauche et la droite des pieds de support.



(M5*6) 12 PIÈCES




0,12 pouce (3 mm)
clé Allen





Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.

Étape 5 Installez la tige réglable



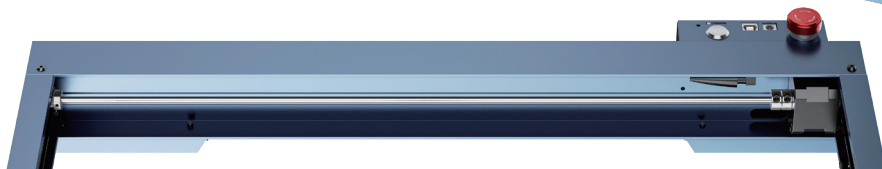


Tige réglable

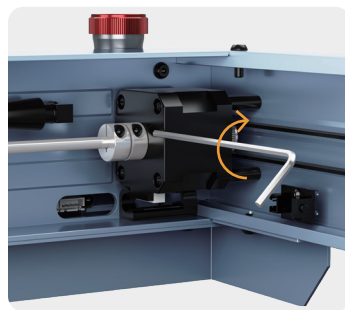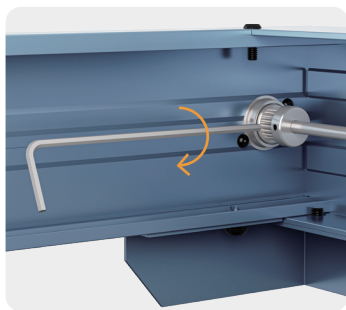

Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.

Étape 6 Montage du laser

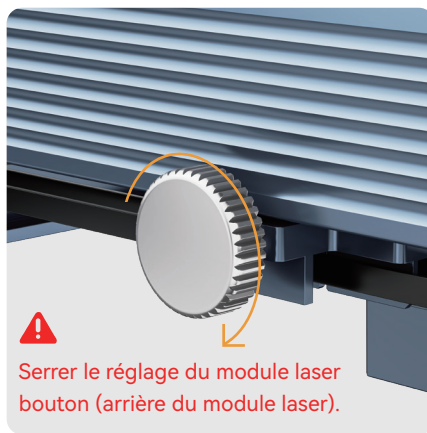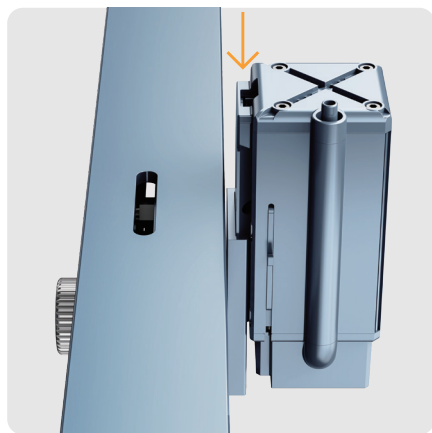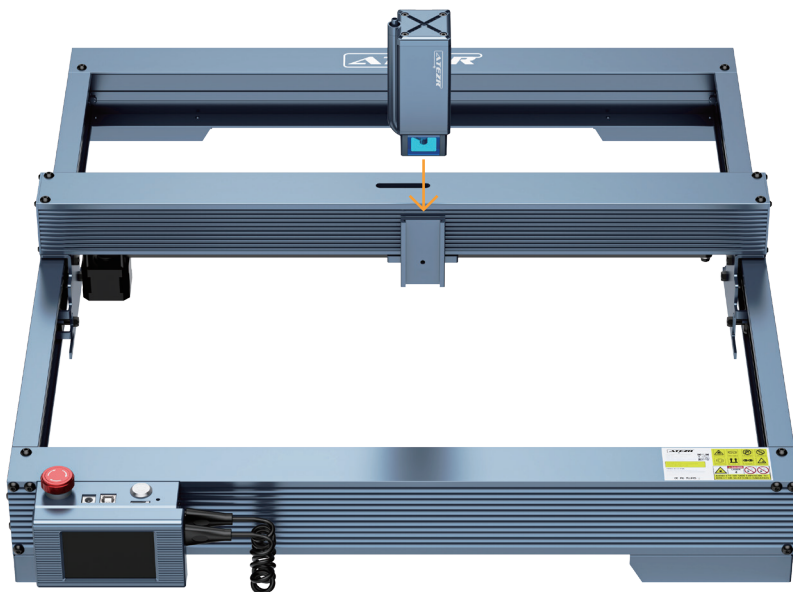


Serrer le réglage du module laser
bouton (arrière du module laser).



Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.

Étape 7 Installez le serre-câble

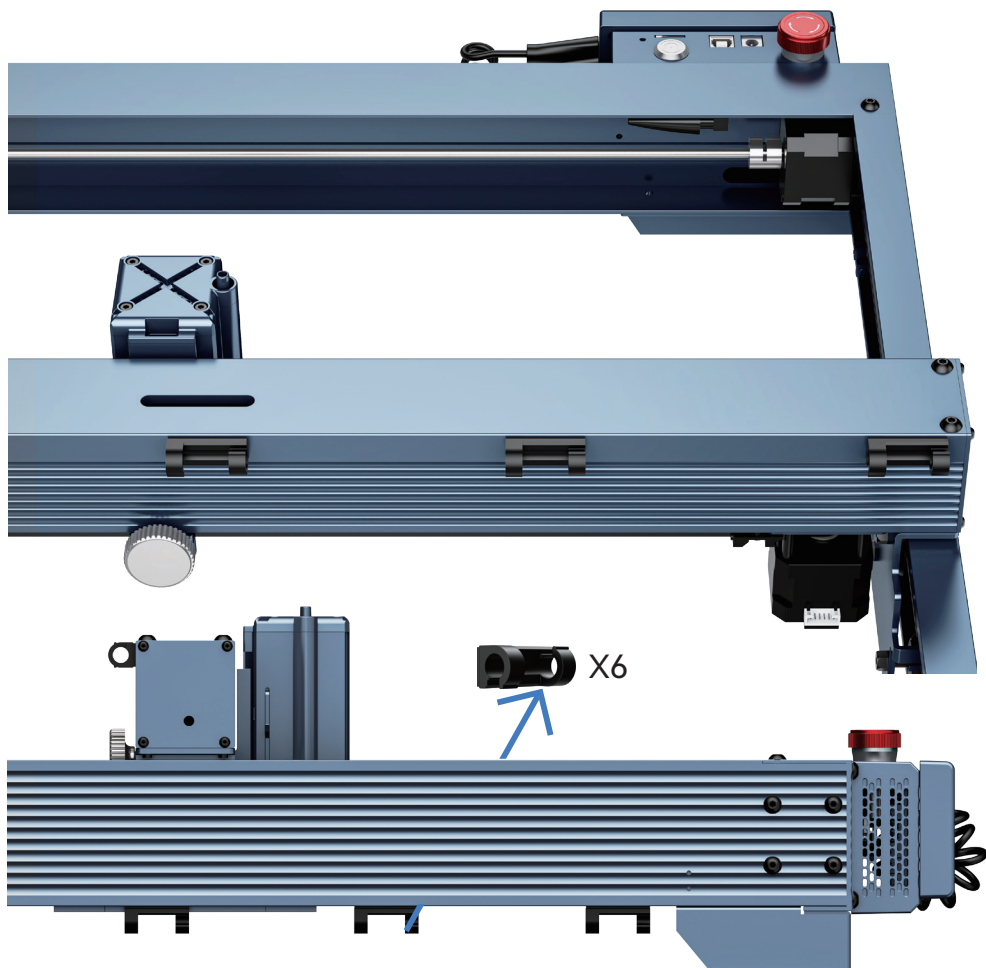

💡 Fixez les serre-câbles sur l'axe X et l'axe Y.



Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.

Étape 8 Installez le serre-câble



6 trous sont connectés
au moteur





4 trous sont connectés
au module laser




2 trous sont connectés
au fin de course



Faites attention à l'avant et
l'arrière de l'interface. Veillez à insérer
correctement.

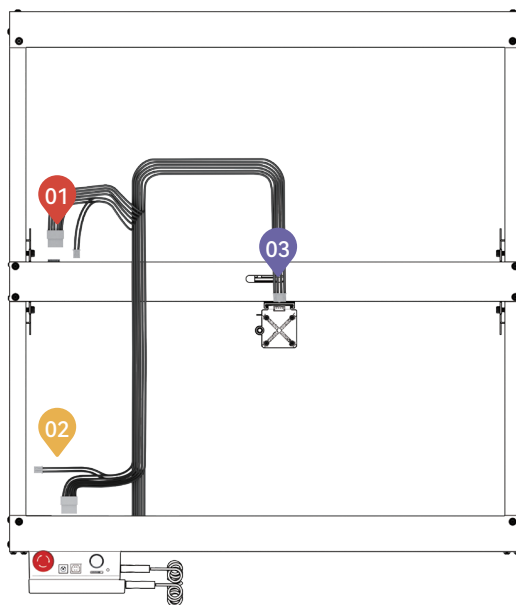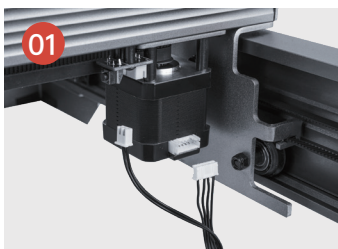


Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.

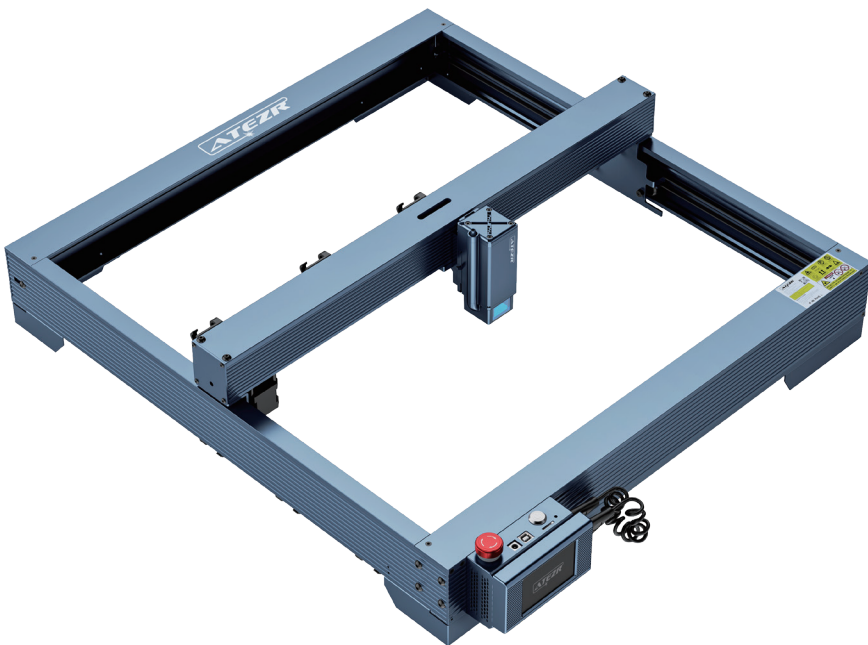

Mission accomplie
Félicitations ! nos félicitations!




Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.

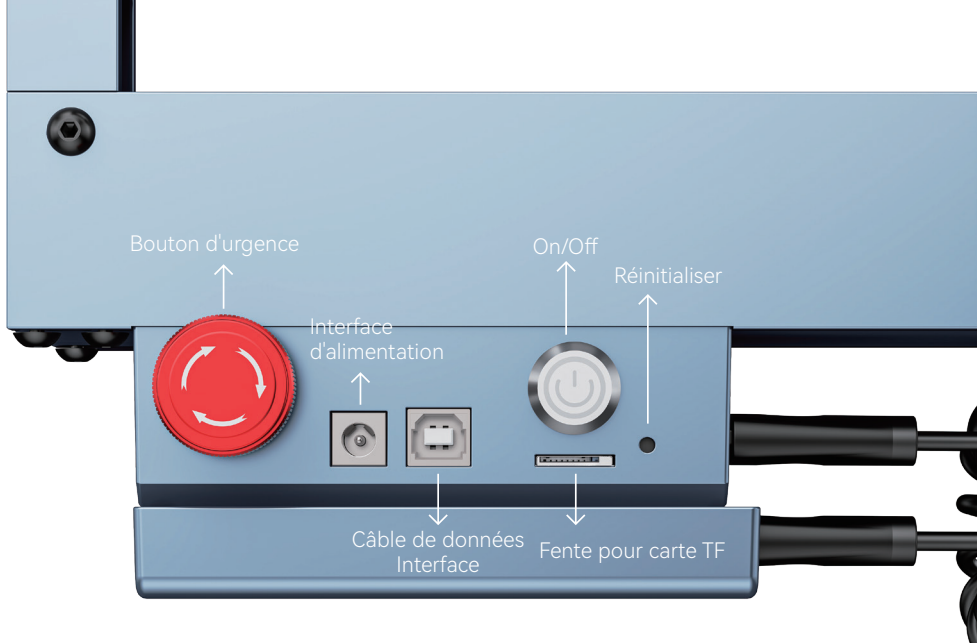

Ajuster la tension de la courroie


Axe Y :

1. Desserrez l'écrou de fixation sur le côté
2. Réglez l'écrou de serrage arrière et ajustez la ceinture à la bonne tension
3. Serrer l'écrou de fixation latérale

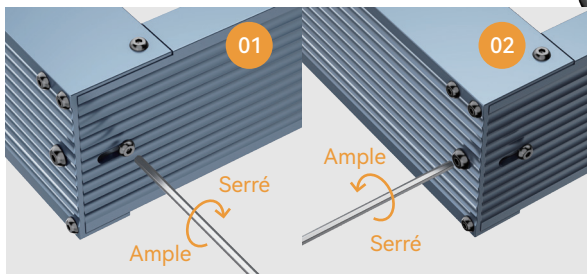

Axe X :

1. Desserrez l'écrou de fixation sur le côté
2. Réglez l'écrou de serrage arrière et ajustez la ceinture à la bonne tension
3. Serrer l'écrou de fixation latérale

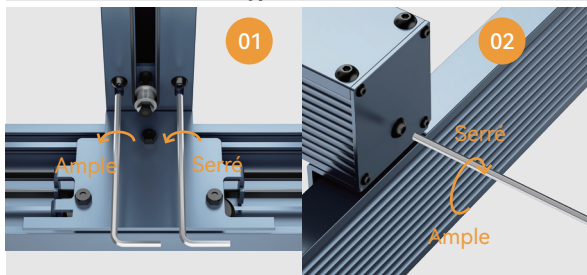

Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.



Comment installer

1. Relâchez le module laser et abaissez le levier de réglage de la mise au point
2. Déplacez le module laser jusqu'à ce que le levier de réglage de la mise au point atteigne le matériau de gravure
3. Verrouillez le module laser
4. Tournez le levier de réglage de la mise au point

Gravure Logiciel



LIGHTBURN

<https://lightburnsoftware.com/>



Laser GRBL

<https://lasergbrl.com/>



Scannez le code QG pour trouver la vidéo du didacticiel d'installation.


Politique d'après-vente et de garantie :

1. Tous les graveurs laser ATEZR sont garantis à l'acheteur d'origine uniquement, lors de l'achat par l'intermédiaire d'un revendeur agréé de produits ATEZR pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, pour être exempt de défaut ou de défaillance du fabricant. (Remarque : ATEZR exigera la preuve d'achat et la date d'achat lors de la réclamation.) Le support technique à vie sera ajouté aux services après-vente.
2. La machine de gravure laser ATEZR peut mettre à jour une période de garantie prolongée. Si vous plaît contactez au service client d'ATEZR pour des informations plus détaillées.
3. La garantie ATEZR est limitée aux défauts, dysfonctionnements ou défauts de fonctionnement, en fonction sur le défaut du fabricant. Toute cause d'utilisation inappropriée, de manque d'entretien, de l'utilisation a causé des dommages aux objets personnels, une alimentation incorrecte ou insuffisante de l'équipement, et les défaillances similaires non liées à des défauts de fabrication ne seront pas couvertes.
4. ATEZR ne sera pas responsable de la défaillance du produit ou de la perte causée par le le fonctionnement ou l'utilisation du produit.
5. De plus, la garantie couvrira la réparation ou le remplacement de l'équipement connexe avec équipement neuf ou remis à neuf pendant la période de garantie, ou dans certains cas le remplacement de pièces du même modèle, à la seule discrétion d'ATEZR. Dans le cadre de la garantie ATEZR, si elles sont séparées les pièces doivent être remplacées, ATEZR fournira directement la nouvelle pièce séparée au client au lieu de remplacer toute la machine. Ces conditions peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les ceintures, rouleaux, moteurs ou tout autre élément qu'ATEZR juge plus approprié d'être fourni séparément.
6. Si vous avez besoin d'un service après-vente, veuillez trouver le revendeur spécifiquement autorisé pour le produit Tu as acheté. si autorisé le revendeur ne répond pas à votre problème, veuillez contacter le Agent ATEZR pour déposer une plainte et obtenir les droits de garantie.
Service client ATEZR service : service@atezr.com

Les termes et conditions de la garantie ATEZR sont sujets à changement sans préavis.
Assurez-vous de vérifier les conditions de la garantie ATEZR avant votre achat.





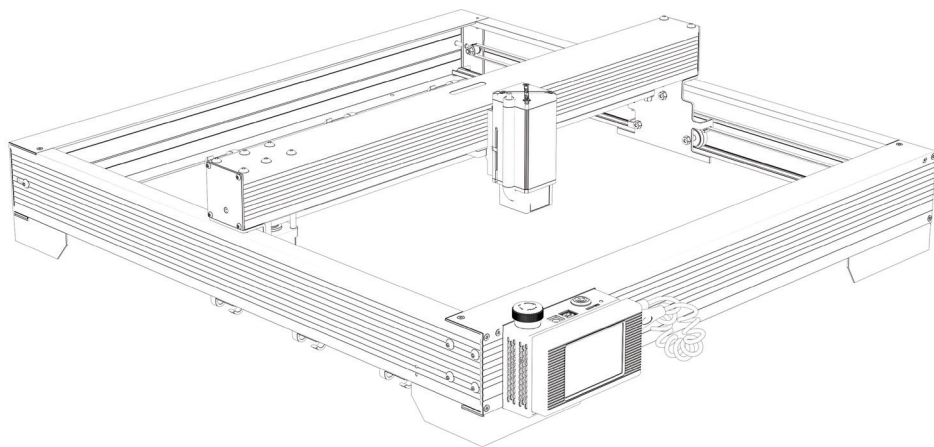

Manual de instalación

Atezr P5/P10/P20/V35 Plus

Contacto Atezzr - - - - - 01

contenidos del paquete - - - - - 02

Precauciones - - - - - 03

Guía de montaje - - - - - 04

Reglamento de productos - - - - - 05

Comience su viaje - - - - - 06

Política de posventa y garantía - - - - - 07

Querido usuario:

¡Bienvenido a unirse! Gracias por comprar el P5/P10/P20 Plus/V35Plus con Atezzr. ¿Estás listo para el nueva experiencia de tu vida? Esperamos sinceramente que disfrute de la próxima fase del viaje de descubrimiento. ¡Recuerda, Atezzr está ahí para ti dondequiera que estés!



CONTACTANDO A ATEZR

17440 Railroad St B, City of Industry, CA, 91748

service@atezr.com

www.atezr.com



Apunta a la innovación | Recupera todos tus pensamientos

Lista de embalaje



Eje Y a la izquierda y rieles deslizantes derechos



Superior y viga de soporte inferior

Varilla ajustable



Módulo láser



Pantalla de visualización
(P10\ P20 \ V35 PLUS)



Cable HDMI
(P10\ P20 PLUS \ V35 PLUS)



Riel de deslizamiento
del eje X



Cable de energía



Adaptador de corriente



cable USB



Gafas protectoras



Tablero de metal



Paño de limpieza



Soporte de pie * 4



Manual del producto



Hoja de acrílico * 3PCS



Tornillos de montaje



Astillas de madera * 3PCS



tarjeta USB y
lector de tarjetas



Cepillo



atadura de alambre



Caja de
herramientas



Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.



Precauciones

01

Los rayos láser de alta intensidad generan temperaturas extremadamente altas y mucho calor. ya que el corte quema la cantidad de sustrato. Ciertos materiales pueden incendiarse durante el corte, creando gas y humo. No deje la máquina desatendida durante el grabado. proceso. Después del uso, asegúrese de limpiar los artículos diversos e inflamables en el máquina. Mantenga siempre un extintor de incendios disponible cerca para garantizar la seguridad. Cuando usando un grabador láser, el material genera humos, vapores, partículas y sustancias tóxicas materiales en plásticos y otros materiales combustibles. Estos smog o contaminantes del aire puede ser perjudicial para la salud.


02

Al instalar el equipo, asegúrese de que el lugar de trabajo debe estar limpio y que no haya elementos inflamables o explosivos. Se debe colocar una hoja de metal debajo la parte inferior al grabar o cortar.

03

Al usar la máquina de grabado láser, se recomienda usar protección láser gafas de protección. Evite la exposición de la piel a los haces de tipo 4, especialmente a corta distancia. Juventud envejecida entre 12-18 debe tener supervisión de los padres durante el uso. No toques el láser módulo de grabado cuando la máquina está encendida.



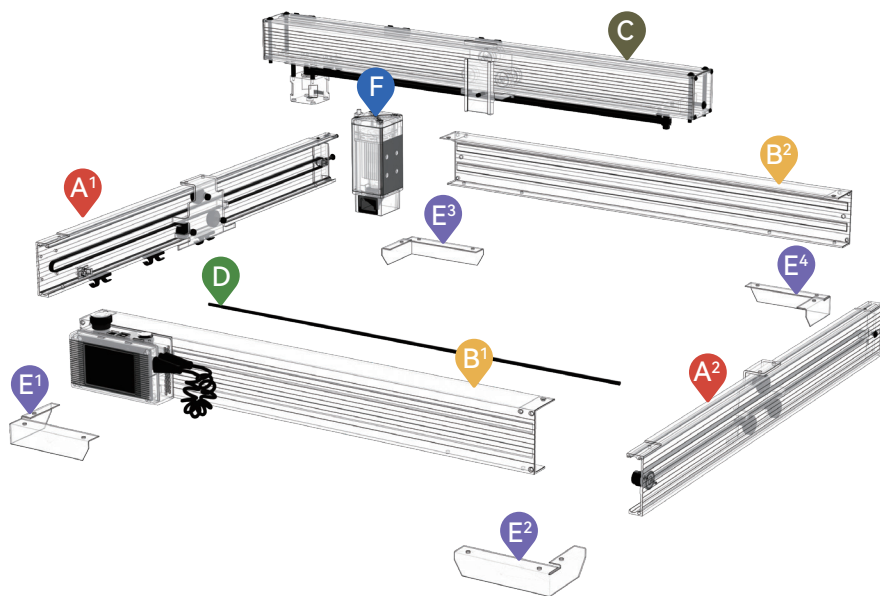

A¹ A²

Rieles deslizantes izquierdo y derecho del eje Y

B¹ B²

Viga de soporte superior e inferior

C

Riel de deslizamiento del eje X

D

Varilla ajustable

E¹

E²

E³

E⁴

pies de apoyo


F

Módulo láser



Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

Paso 1 Montaje de la estructura

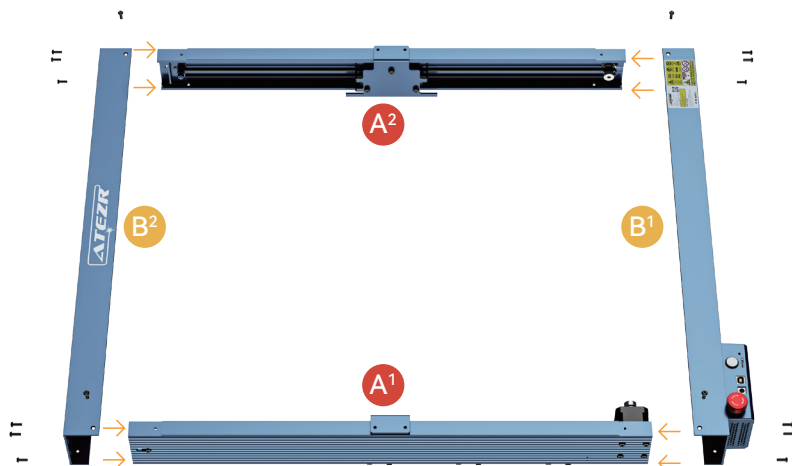

(M4*12) 16PCS




0,01 pulgadas (2,5 mm)
llave Allen



Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

Paso 2 Instale la tuerca de ajuste de tensión de la correa

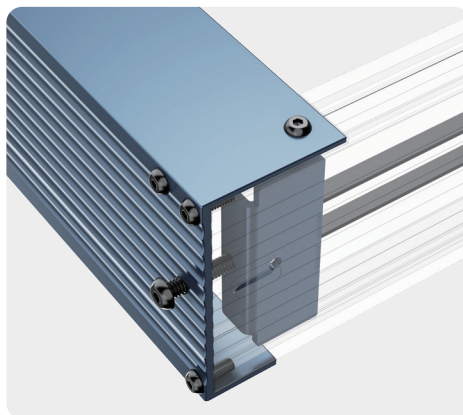


(M5*14) 2 uds.



0,12 pulgadas (3 mm)
llave Allen



¡El cinturón ha sido ajustado!
¡Ajuste estos dos tornillos cuando los necesite!




Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

Paso 3 Instale el ensamblaje del eje X




Se recomienda empujar la corredera del eje Y hacia arriba para manténgalo horizontal y luego instale el conjunto del eje X.

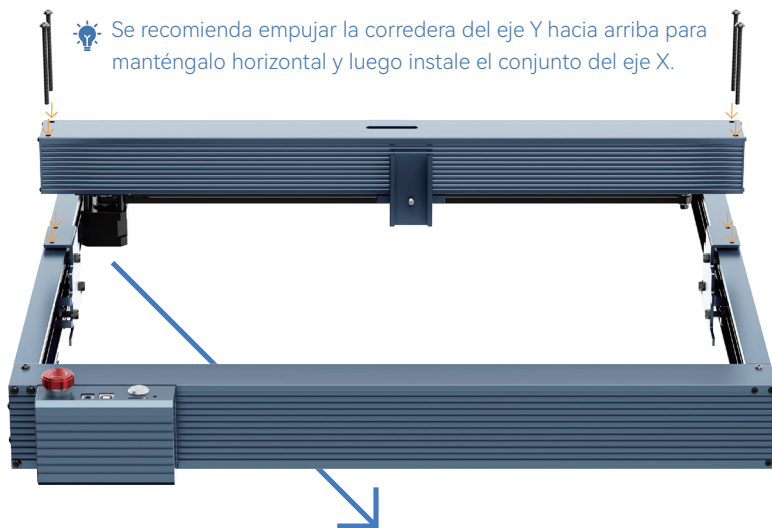

(M5 * 58) 4PCS




0,12 pulgadas (3 mm)
llave Allen

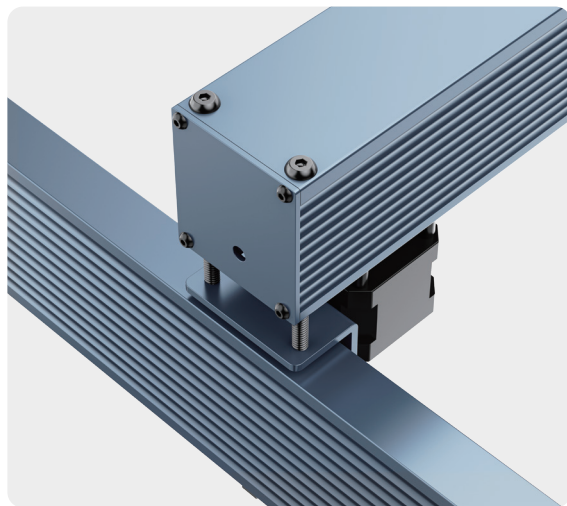

Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

Paso 4 Instale los pies de apoyo inferiores

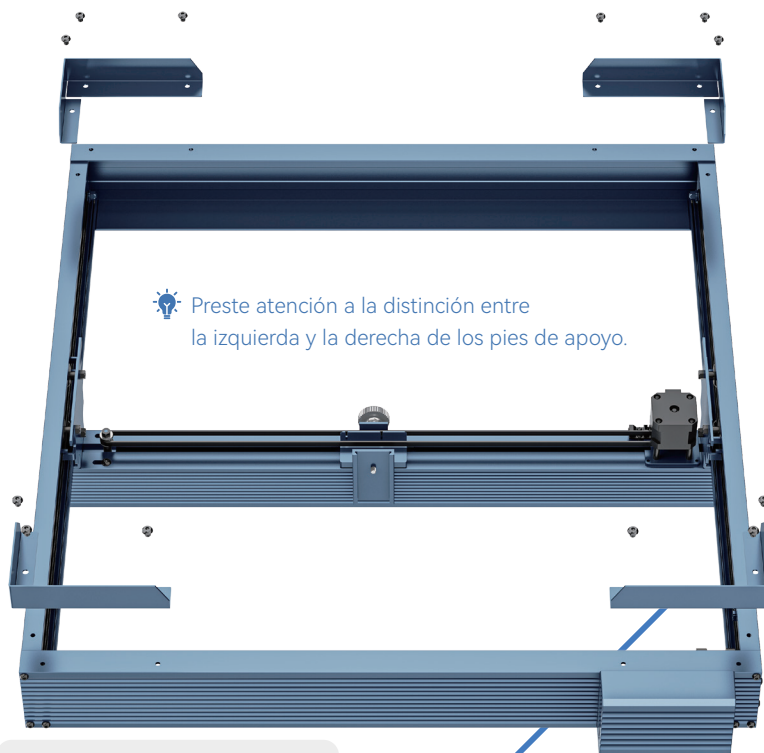

💡 Preste atención a la distinción entre la izquierda y la derecha de los pies de apoyo.



(M5 * 6) 12 piezas




0,12 pulgadas (3 mm)
llave Allen





Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

Paso 5 Instale la varilla ajustable


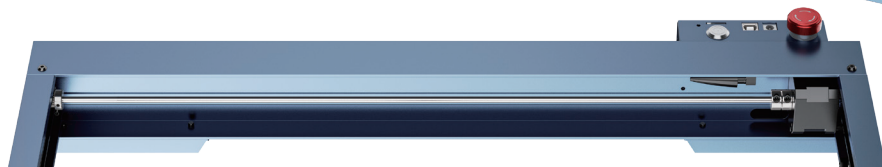


Varilla ajustable

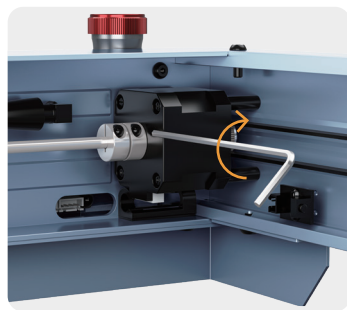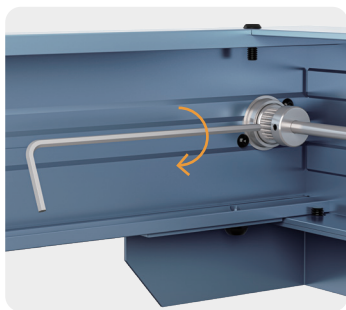


Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

Paso 6 Montaje del láser

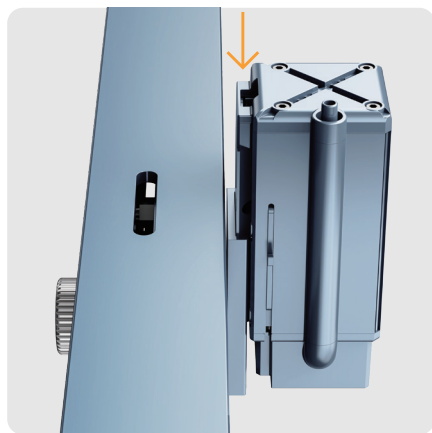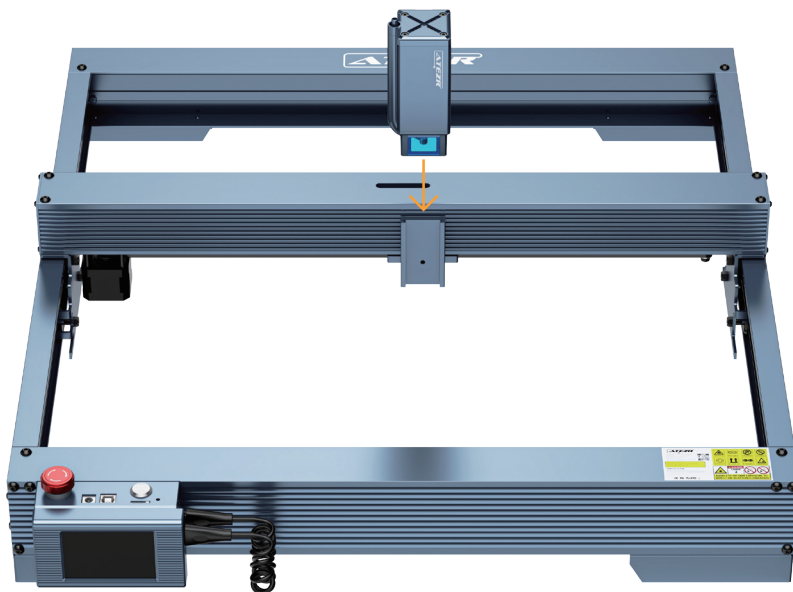

Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

Paso 7 Instale la brida para cables

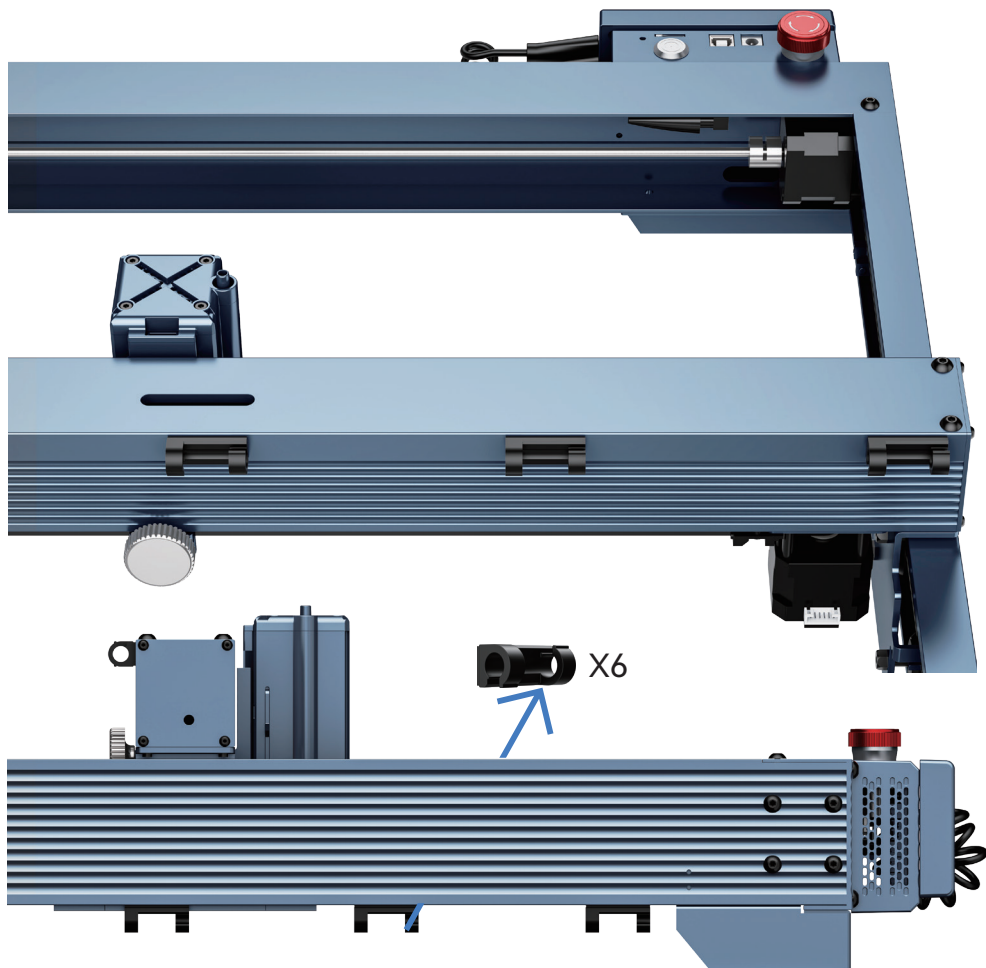

💡 Fije las bridas para cables en el eje X y el eje Y.



Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

Paso 8 Instale la brida para cables



6 agujeros están
conectados al motor





4 agujeros están
conectados al módulo láser




2 agujeros están
conectados al
interruptor de límite



Presta atención a
anverso y reverso de la interfaz.
Tenga cuidado de
insertar correctamente.

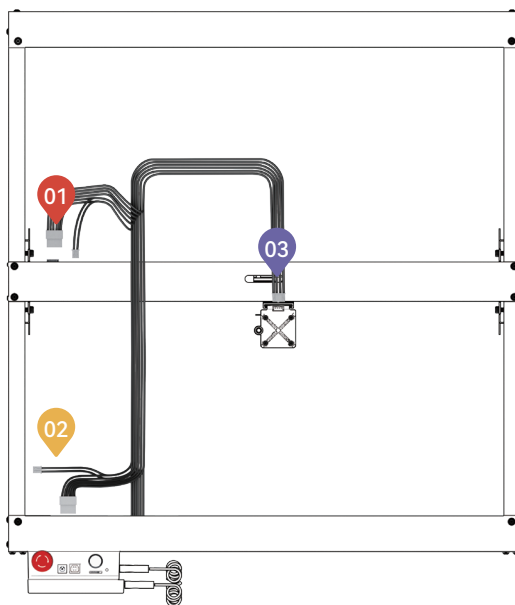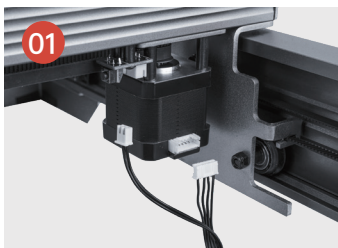

Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.

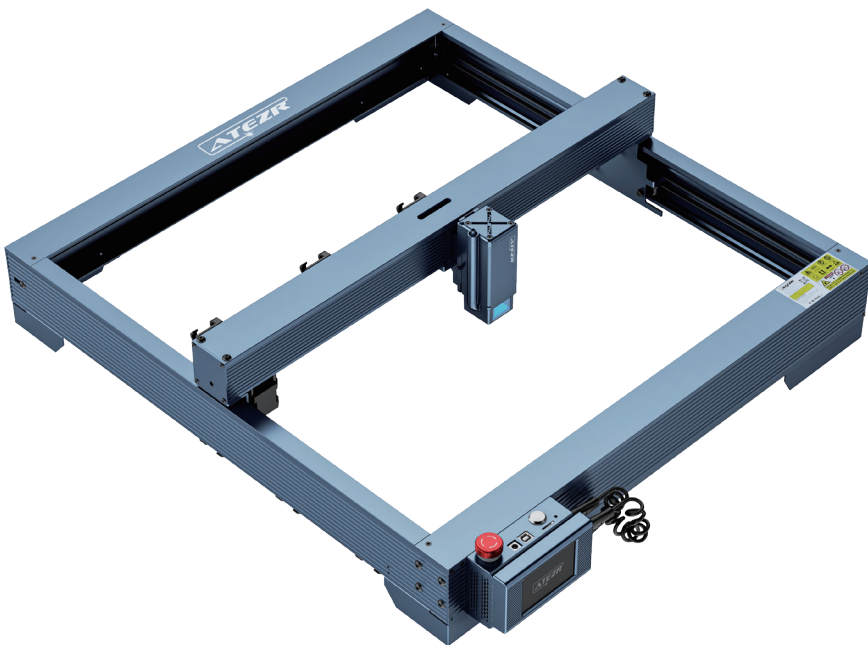

Misión completada
¡Felicidades!




Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.



Ajuste la tensión de la correa


eje Y:

1. Afloje la tuerca de fijación en el lateral
2. Ajuste la tuerca de apriete posterior y ajuste el cinturón a la tensión adecuada
3. Apriete la tuerca de fijación lateral

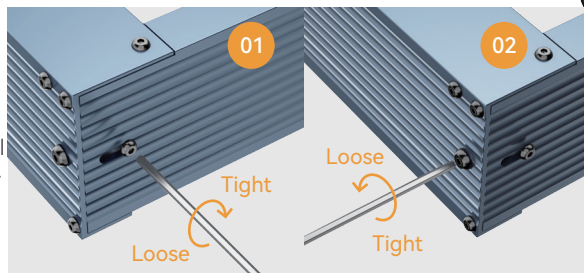

eje X:

1. Afloje la tuerca de fijación en el lateral
2. Ajuste la tuerca de apriete posterior y ajuste el cinturón a la tensión adecuada
3. Apriete la tuerca de fijación lateral

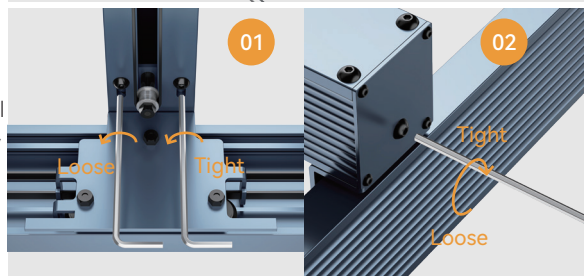

Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.



Cómo enfocar

1. Suelte el módulo láser y gire la palanca de ajuste de enfoque hacia abajo
2. Mueva el módulo láser hasta que la palanca de ajuste de enfoque alcance el material de grabado.
3. Bloquee el módulo láser
4. Suba la palanca de ajuste de enfoque

Grabado Software



LIGHTBURN

<https://lightburnsoftware.com/>



Laser GRBL

<https://lasergbrl.com/>



Escanee el código QG para encontrar el video tutorial de instalación.


Política de posventa y garantía:

1. Todos los grabadores láser ATEZR están garantizados solo para el comprador original, cuando se compran a través de un vendedor autorizado de productos ATEZR por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, estar libre de defectos o fallas del fabricante. (Nota: ATEZR requerirá la prueba de compra y la fecha de compra sobre el reclamo.) El soporte técnico de por vida será añadido a los servicios post-venta.
2. La máquina de grabado láser ATEZR puede actualizar un período de garantía extendido. Por favor contactar al departamento de atención al cliente de ATEZR para obtener información más detallada.
3. La garantía de ATEZR se limita a defectos, mal funcionamiento o falta de funcionamiento adecuado, según en el defecto del fabricante. Cualquier causa de mal uso, falta de mantenimiento, inadecuado el uso causó daños a los objetos personales, alimentación incorrecta o insuficiente del equipo, y fallas similares no relacionadas con defectos del fabricante no estarán cubiertas.
4. ATEZR no será responsable por la falla del producto, o la pérdida causada por el operación o uso del producto.
5. Además, la garantía cubrirá la reparación o sustitución de equipos relacionados con equipo nuevo o reacondicionado durante el período de garantía, o en algunos casos reemplazo de partes del mismo modelo, a discreción exclusiva de ATEZR. Como parte de la garantía de ATEZR, si se requieren piezas para reemplazar, ATEZR proporcionará directamente la nueva pieza separada al cliente en lugar de reemplazar toda la máquina. Tales condiciones pueden incluir, entre otras, cinturones, rodillos, motores, o cualquier otro elemento que ATEZR considere más adecuado para ser suministrado por separado.
6. Si necesita servicio posventa, busque el distribuidor autorizado específico para el producto. Compraste. si el distribuidor autorizado no responde a su problema, comuníquese con el oficial de ATEZR para presentar una queja y obtener los derechos de garantía. Servicio de atención al cliente de ATEZR departamento: service@atezr.com

Los términos y condiciones de la garantía de ATEZR están sujetos a cambios sin previo aviso. Ser asegúrese de verificar los términos de la garantía de ATEZR antes de su compra.





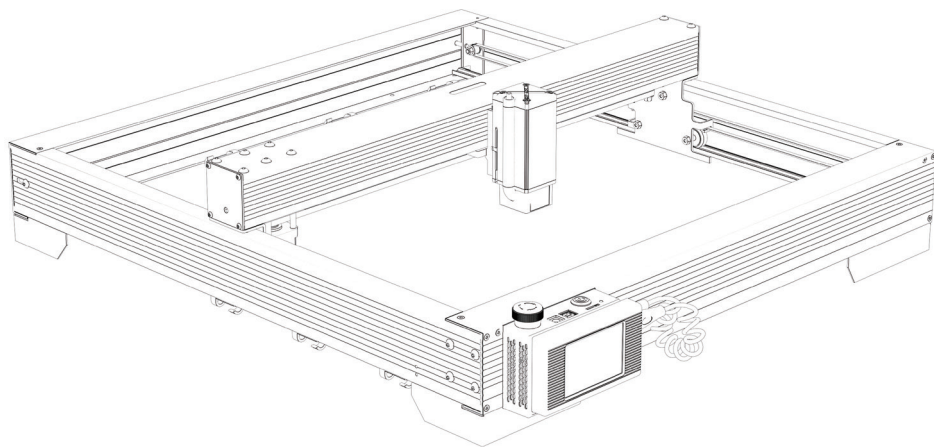

Manuale di installazione

Atezr P5/P10/P20/V35 Plus

Contatta Ateze - - - - - 01

Contenuto della confezione - - - - - 02

Avvertenze - - - - - 03

Guida all'assemblaggio - - - - - 04

Regolamento sui prodotti - - - - - 14

Inizia il tuo viaggio - - - - - 15

Politica post vendita e garanzia - - - - - 16

Caro utente:

Benvenuto per unirti! Grazie per aver acquistato il P5/P10/P20 Plus/V35Plus con Ateze. Sei pronto per il nuova esperienza di una vita? Ci auguriamo sinceramente che ti piaccia la prossima fase, viaggio di scoperta. Ricorda, Ateze è lì per te ovunque tu sia!



CONTATTARE ATEZR

17440 Railroad St B, City of Industry, CA, 91748

service@atezr.com

www.atezr.com



Obiettivo per l'innovazione | Recupera ogni tuo pensiero

Lista di imballaggio



Asse Y sinistro e
guide di scorrimento
a destra



Superiore e
trave di supporto inferiore



Modulo laser



Schermo di visualizzazione
(P10\ P20\ V35 PLUS)



Cavo HDMI
(P10\ P20 PLUS \ V35 PLUS)



Guida di scorrimento
dell'asse X



Cavo di alimentazione



Adattatore di
alimentazione



cavo USB



Occhiali di sicurezza



Tappetino in metallo



Pezza per pulire



Staffa per piedi*4



Manuale del prodotto



Foglio acrilico * 3 PZ



Viti di montaggio



Truciolì di legno * 3 PZ



Scheda USB e
lettore di schede



Spazzola



Wire tie



Kit di strumenti



Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.



Avvertenze

01

I raggi laser ad alta intensità generano temperature estremamente elevate e molto calore poiché il taglio brucia la quantità di substrato. Alcuni materiali possono prendere fuoco durante il taglio, creando gas e fumo. Non lasciare la macchina incustodita durante l'incisione processi. Dopo l'uso, assicurarsi di pulire gli articoli vari e infiammabili all'interno macchina. Tenere sempre un estintore disponibile nelle vicinanze per garantire la sicurezza. quando utilizzando un incisore laser, il materiale genera fumi, vapori, particelle e sostanze tossiche materiali in plastica e altri materiali combustibili. Questi smog o inquinanti atmosferici può essere dannoso per la salute.


02

Durante l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che il luogo di lavoro sia pulito e che non ci siano oggetti infiammabili o esplosivi. Sotto deve essere posizionato un foglio di metallo il fondo durante l'incisione o il taglio.

03

Quando si utilizza la macchina per incisione laser, si consiglia di indossare una protezione laser occhiali. Evitare l'esposizione della pelle ai raggi di tipo 4, specialmente a distanza ravvicinata. Giovani invecchiati tra i 12 e i 18 anni deve avere la supervisione dei genitori durante l'uso. Non toccare il laser modulo di incisione a macchina accesa.



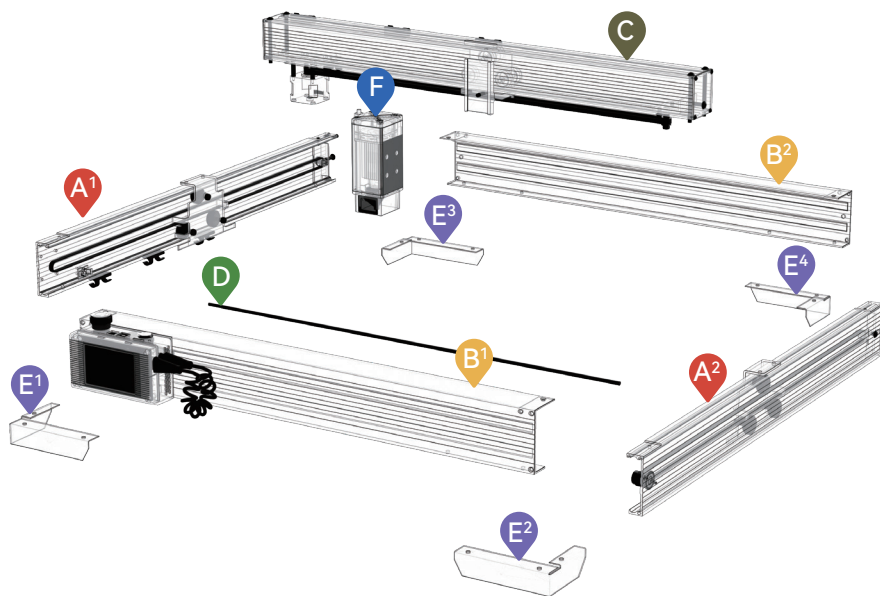

A¹ A²

Guide di scorrimento sinistra
e destra dell'asse Y

B¹ B²

Trave di supporto superiore e inferiore

C

Guida di scorrimento
dell'asse X

D

Asta regolabile

E¹

E²

E³

E⁴

Piedi di sostegno


F

Modulo laser



Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

Passaggio 1 Assemblaggio della struttura

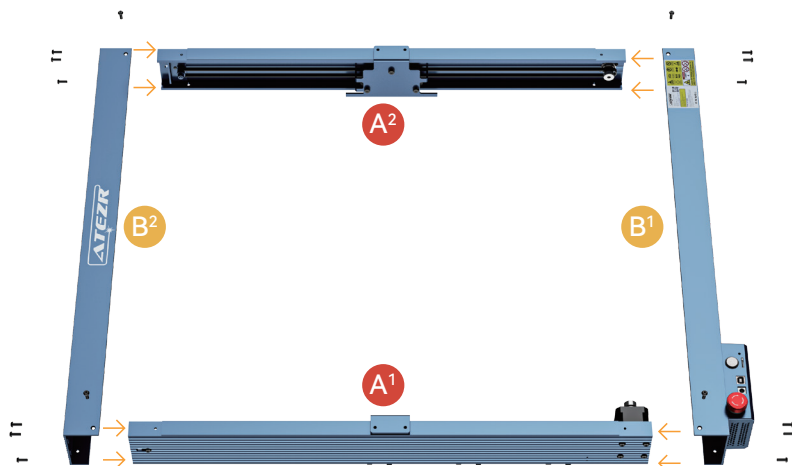


(M4*12) 16 PZ



0,01 pollici (2,5 mm)
Chiave a brugola



Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.


Passaggio 2 Installare il dado di regolazione della tensione della cinghia



(M5*14) 2 PZ



0,12 pollici (3 mm)
Chiave a brugola

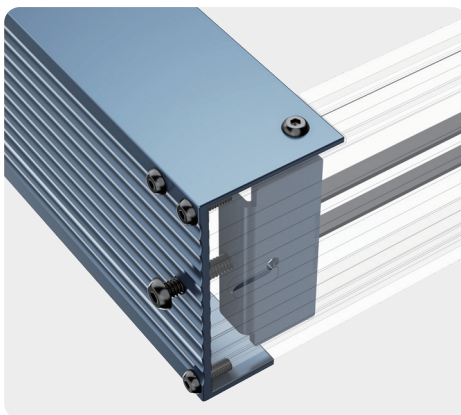

La cinghia è stata regolata!
Regolate queste due viti quando ne avete bisogno!



Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

Passaggio 3 Installare il gruppo dell'asse X


💡 Si consiglia di spingere la guida dell'asse Y verso l'alto mantenendolo orizzontale, quindi installare il gruppo dell'asse X.



(M5*58) 4 PZ




0,12 pollici (3 mm)
Chiave a brugola

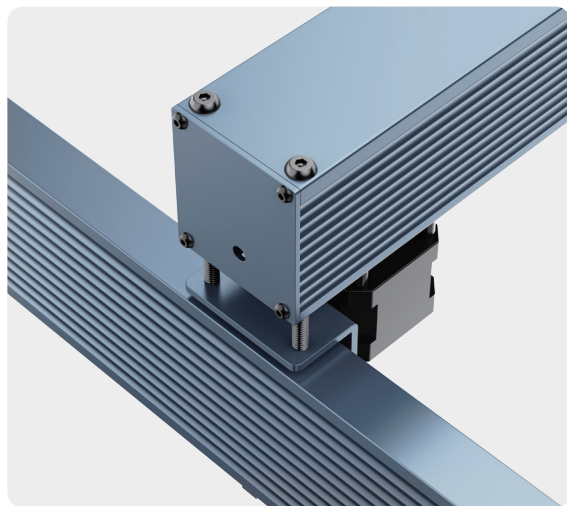

Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

Passaggio 4 Installare i piedini di supporto inferiori

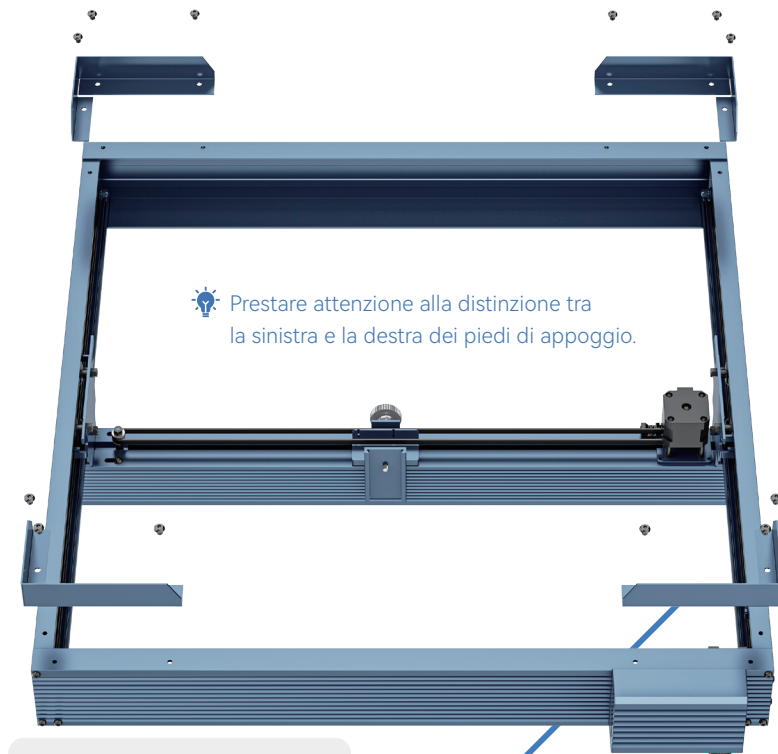

(M5*6) 12 PZ




0,12 pollici (3 mm)
Chiave a brugola





Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

Passaggio 5 Installare l'asta regolabile


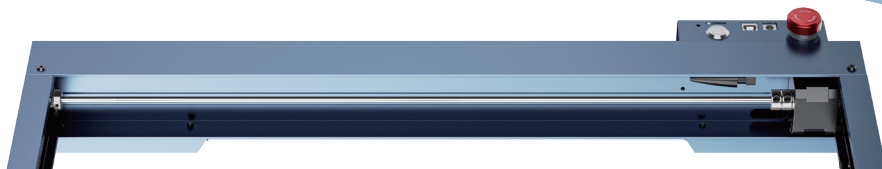


Asta regolabile

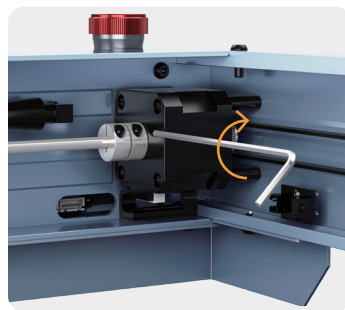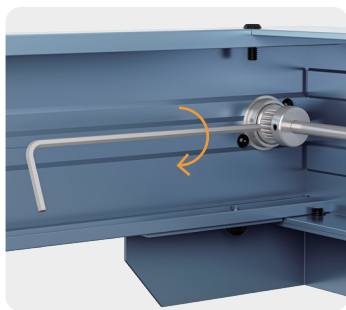


Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

Passaggio 6 Montaggio del laser

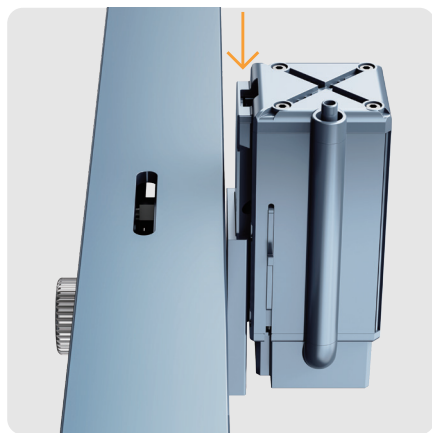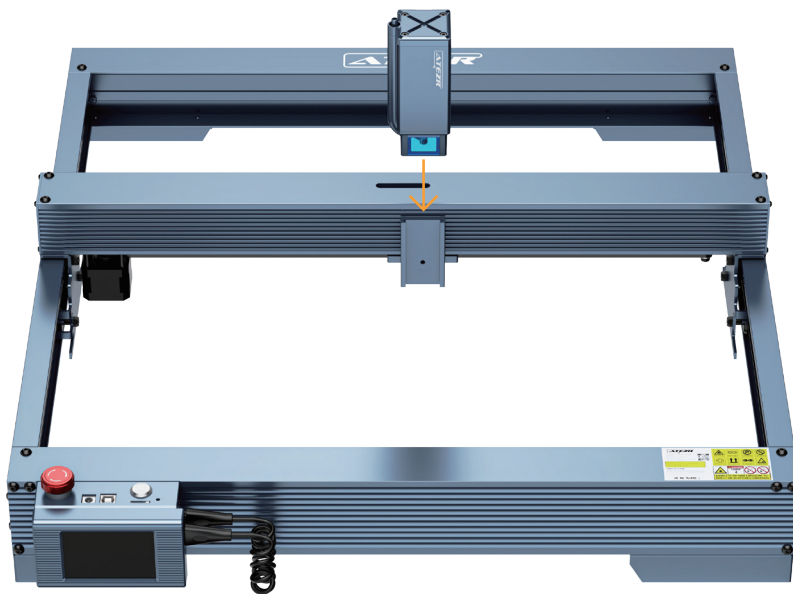

Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

Passaggio 7 Installare la fascetta per cavi

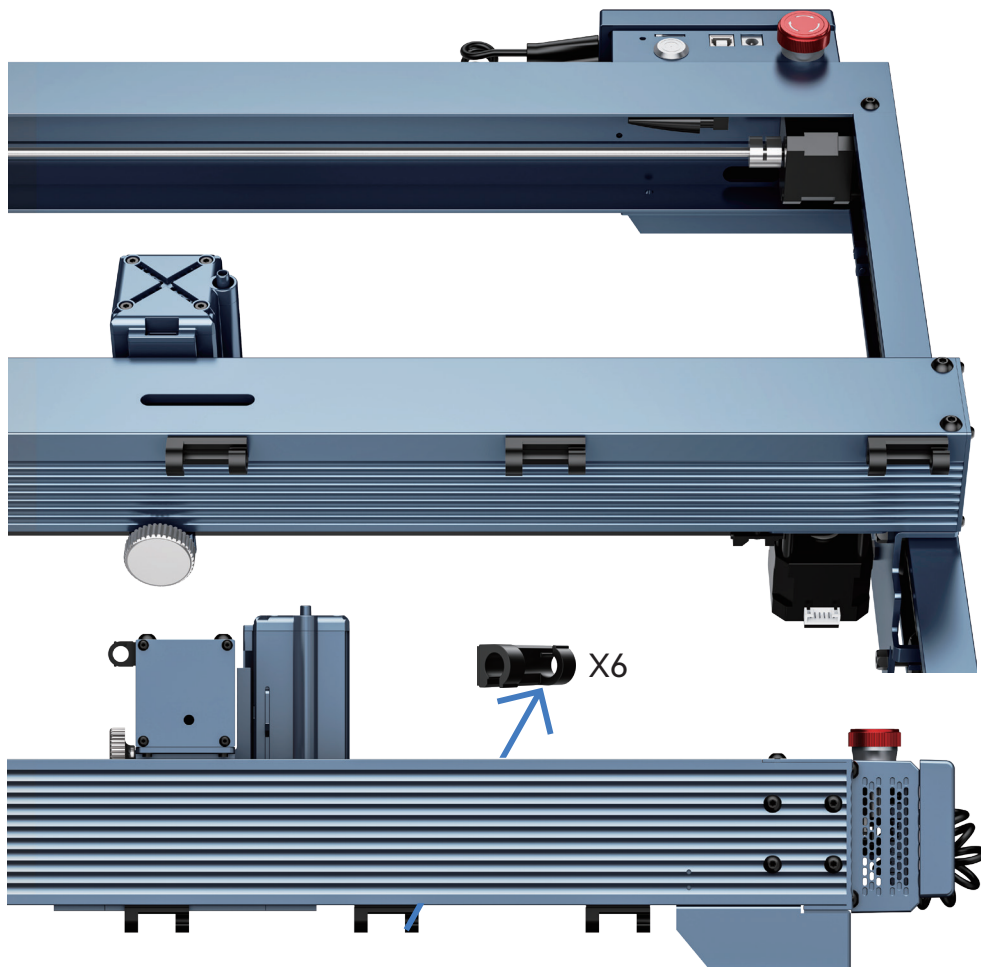

Installare le fascette per cavi sull'asse X e sull'asse Y.



Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

Passaggio 8 Installare la fascetta per cavi



6 fori sono collegati
al motore





4 fori sono collegati
al modulo laser




2 fori sono collegati
al finecorsa



Prestare attenzione al fronte e
retro dell'interfaccia. Fare attenzione
a inserire correttamente.

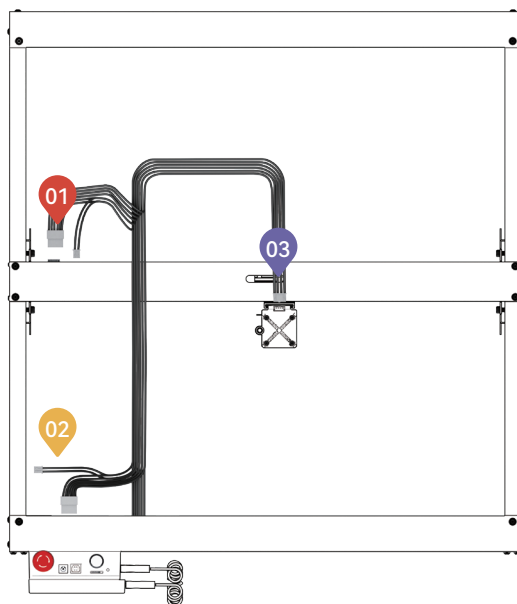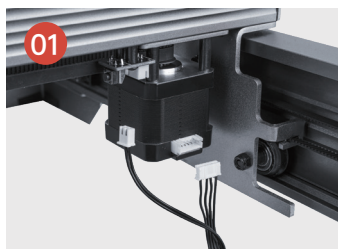


Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

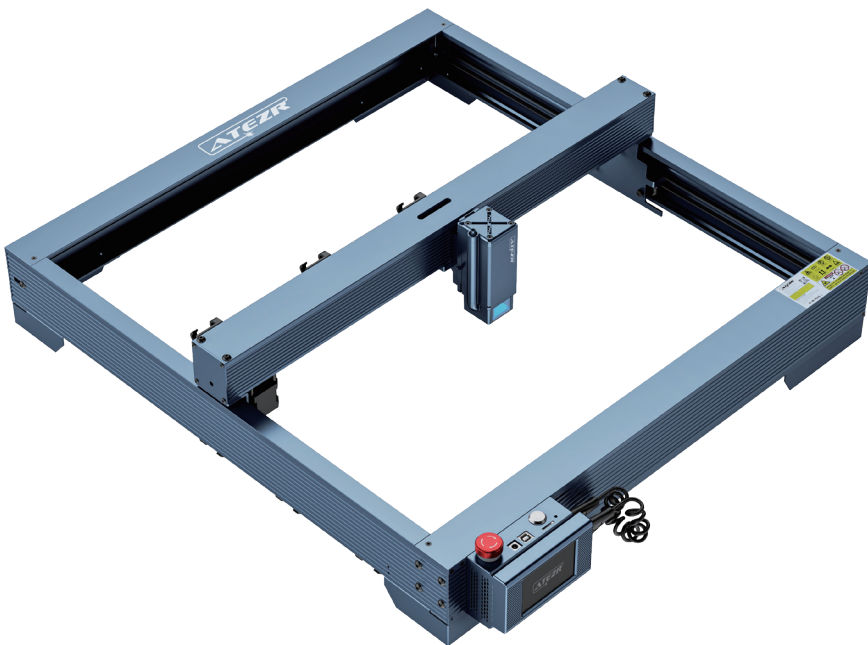

Missione completata
Congratulazioni!




Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

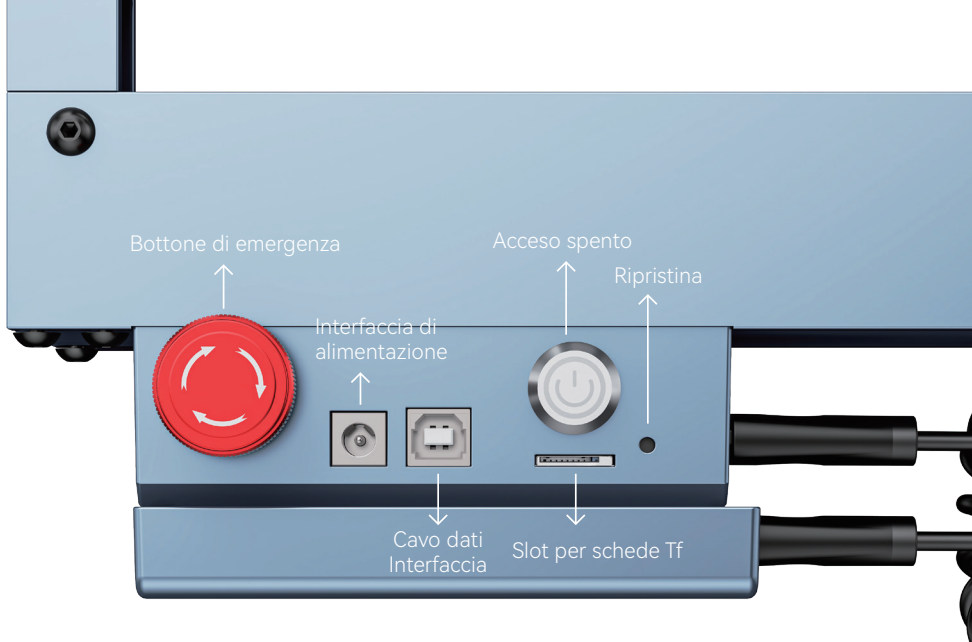

Regola la tensione della cinghia


Asse Y:

1. Allentare il dado di fissaggio laterale
2. Regolare il dado di serraggio posteriore e regolare la cintura alla giusta tensione
3. Serrare il dado di fissaggio laterale

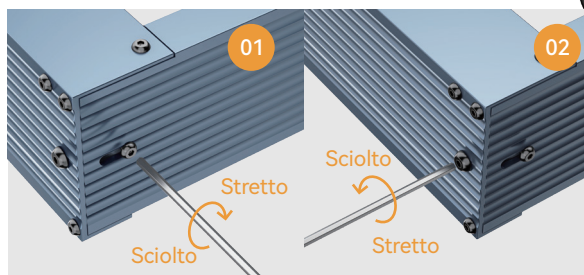

Asse X:

1. Allentare il dado di fissaggio laterale
2. Regolare il dado di serraggio posteriore e regolare la cintura alla giusta tensione
3. Serrare il dado di fissaggio laterale

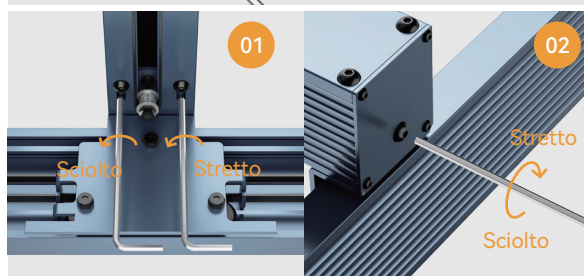

Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.



Come mettere a fuoco

1. Rilasciare il modulo laser e abbassare la leva di impostazione della messa a fuoco
2. Spostare il modulo laser finché la leva di regolazione della messa a fuoco non raggiunge il materiale da incisione
3. Bloccare il modulo laser
4. Alzare la leva di impostazione della messa a fuoco

Incisione Software



LIGHTBURN

<https://lightburnsoftware.com/>



Laser GRBL

<https://lasergbrl.com/>



Scansiona il codice QG per trovare il video tutorial di installazione.

Politica post-vendita e garanzia:

1. Tutti gli incisori laser ATEZR sono garantiti solo all'acquirente originale, al momento dell'acquisto tramite un venditore autorizzato di prodotti ATEZR per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto, essere esente da vizi o guasti del produttore. (Nota: ATEZR richiederà la prova di acquisto e la data di acquisto al momento del reclamo.) Il supporto tecnico a vita sarà aggiunto ai servizi post-vendita.
2. La macchina per incisione laser ATEZR può aggiornare un periodo di garanzia esteso. Si prega di contattare al servizio clienti ATEZR per informazioni più dettagliate.
3. La garanzia ATEZR è limitata a difetti, malfunzionamenti o malfunzionamenti basati sul difetto del produttore. Qualsiasi causa di uso improprio, mancanza di manutenzione, inappropriata l'uso ha causato il danneggiamento di oggetti personali, alimentazione errata o insufficiente all'apparecchiatura, e guasti simili non correlati a vizi del produttore non saranno coperti.
4. ATEZR non sarà responsabile per il guasto del prodotto, o la perdita causata dal funzionamento o utilizzo del prodotto.
5. Inoltre, la garanzia coprirà la riparazione o la sostituzione delle relative apparecchiature con apparecchiature nuove o rinnovate durante il periodo di garanzia o, in alcuni casi, sostituzione di parti dello stesso modello, ad insindacabile giudizio di ATEZR. Nell'ambito della garanzia ATEZR, se separata le parti devono essere sostituite, ATEZR fornirà direttamente la nuova parte separata al cliente invece di sostituire l'intera macchina. Tali condizioni possono includere, ma non sono limitate a cinghie, rulli, motori, o qualsiasi altro articolo che ATEZR ritenga più idoneo a essere fornito separatamente.
6. Se hai bisogno di un servizio post-vendita, trova il rivenditore autorizzato appositamente per il prodotto Hai comprato. se autorizzato il rivenditore non risponde al tuo problema, si prega di contattare il funzionario ATEZR per presentare un reclamo e ottenere i diritti di garanzia. Servizio clienti ATEZR dipartimento: service@atezr.com

I termini e le condizioni della garanzia ATEZR sono soggetti a modifiche senza preavviso. Essere assicurati di controllare i termini della garanzia ATEZR prima dell'acquisto.



